

RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

MASTER GUIDE

Razer Lancehead Tournament Edition česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení
Str. 3 – Instalace a technická podpora
Str. 4 – Synapse a nastavení
Str. 12 – Profily a Makra
Str. 15 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Lancehead TE herní myš
- Příručka s důležitými informacemi o produktu

Systémové požadavky:


- PC nebo MAC s volným USB portem
- Windows 7 nebo vyšší /MAC OS X (10.9 nebo vyšší) (Synapse 3 je pouze pro Windows)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200-500MB volného místa na disku dle instalované verze Synapse

Přehled rozvržení zařízení:

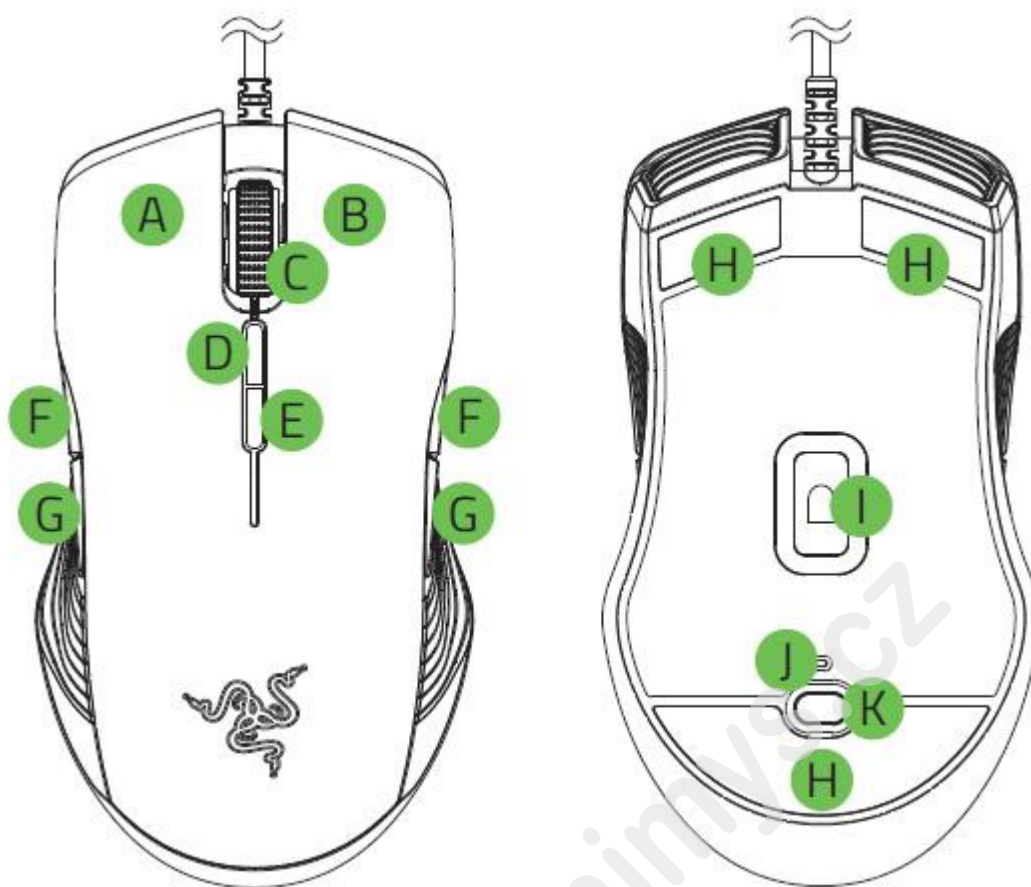

- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Rolovací kolečko
- D. Zvýšení DPI
- E. Snížení DPI
- F. 5 tlačítko myši
- G. 4 tlačítko myši
- H. Kluzné plochy
- I. 5G optický senzor s citlivostí 16 000 DPI
- J. Identifikátor nastaveného profilu
- K. Tlačítko profilu

Instalace a technická podpora:

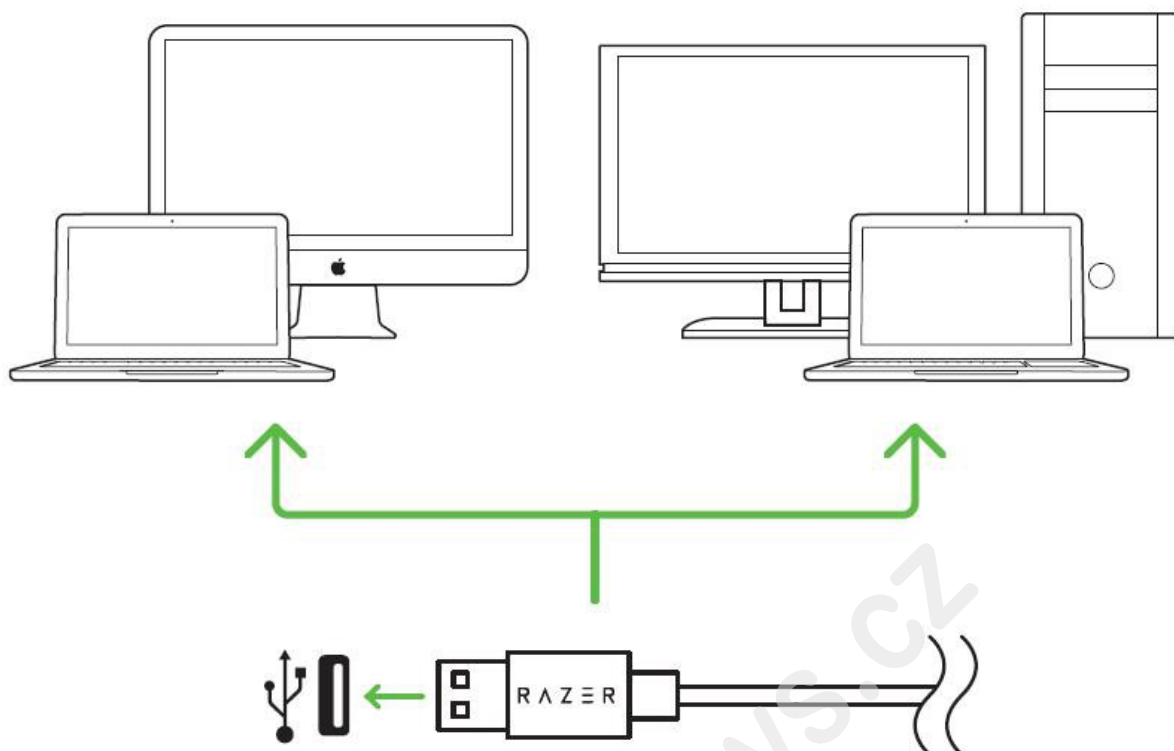

Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 nebo 3 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

Zde budeme popisovat Razer Synapse 3, který se trochu liší od staršího Razer Synapse, nicméně i ten je použitelný jen vypadá vzhledově trochu odlišně.


1. Připojte zařízení k počítači
2. Navštivte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte se nebo se přihlašte pod stávajícím účtem Synapse, který máte z dřívější používaných Razer produktů.
3. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 3 z <https://www.razerzone.com/software>.
4. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
5. Registrovat svůj produkt můžete na www.razerzone.com/registration.

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz

Používání Synapse Tab:


Dashboard

Základní obrazovka kde si volíte a nastavujete vše potřebné ohledně vašeho zařízení a máte přístup k dalším informacím o dalších produktech značky Razer.

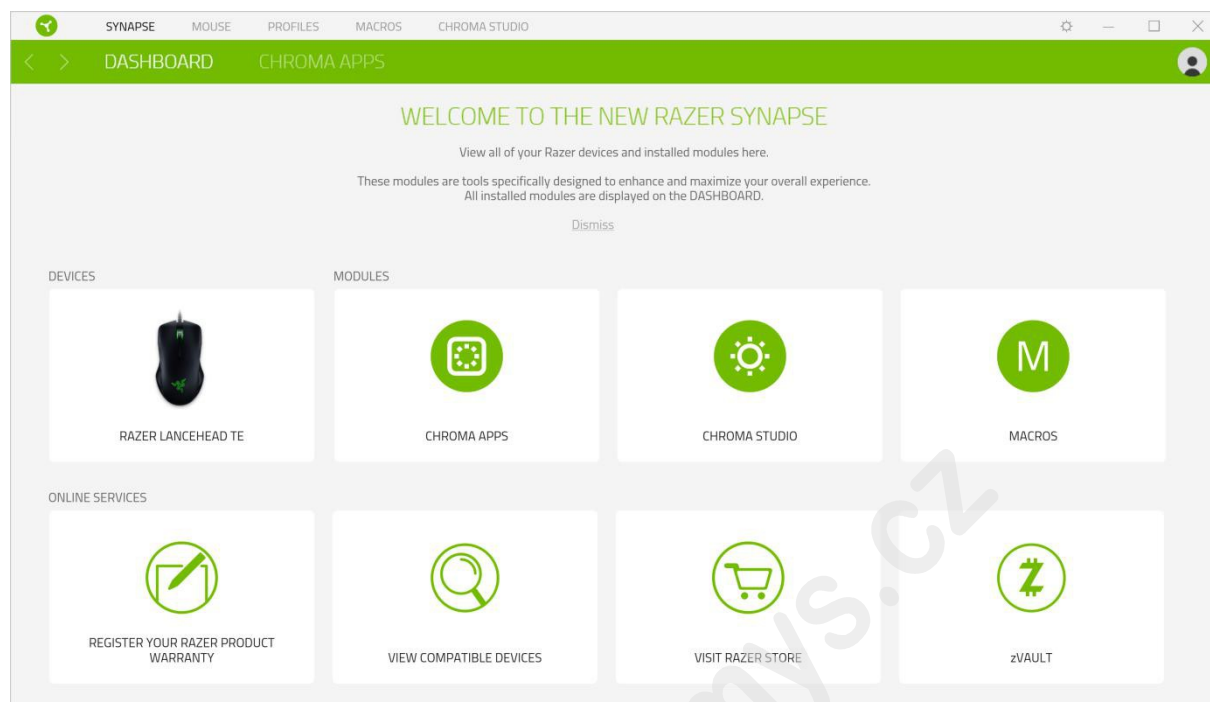

Chroma Apps


Zde máte možnost zapnout či vypnout a spravovat aplikace vytvořené třetími stranami.

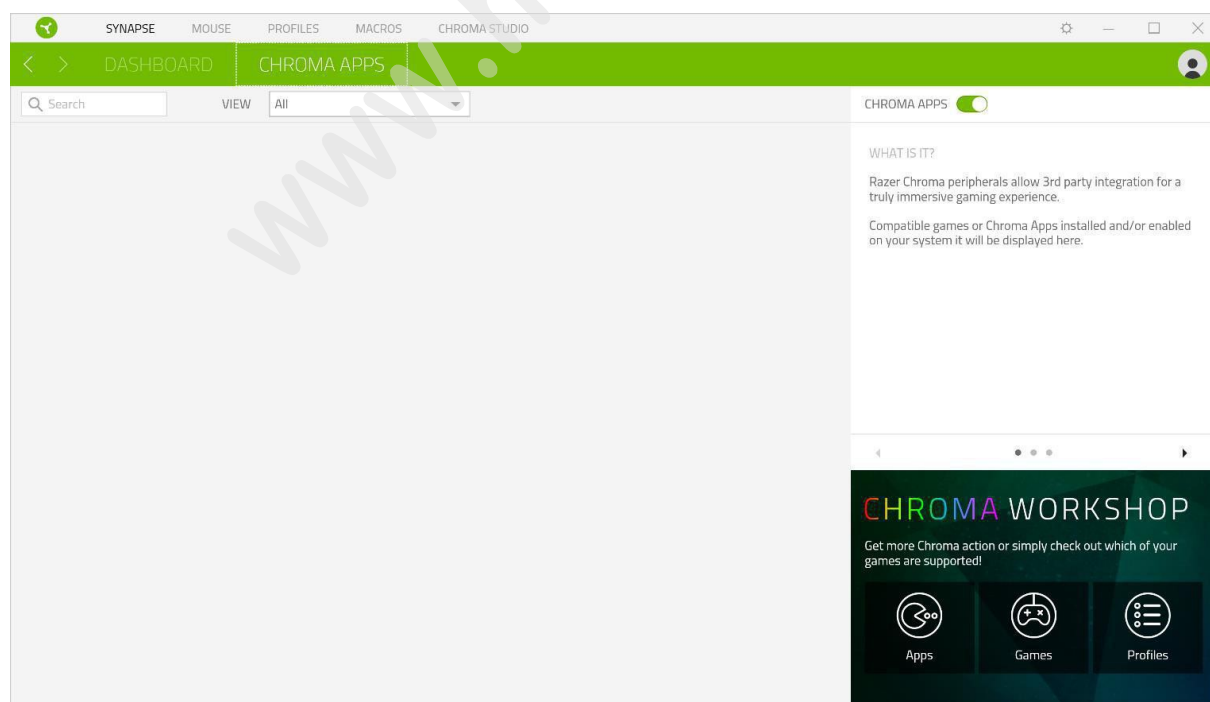

Mouse Tab:

Zde můžete provádět jednotlivá nastavení funkcí a parametrů vašeho zařízení. Pro uložení požadovaného nastavení je potřeba kliknout na tuto ikonku 

Customize

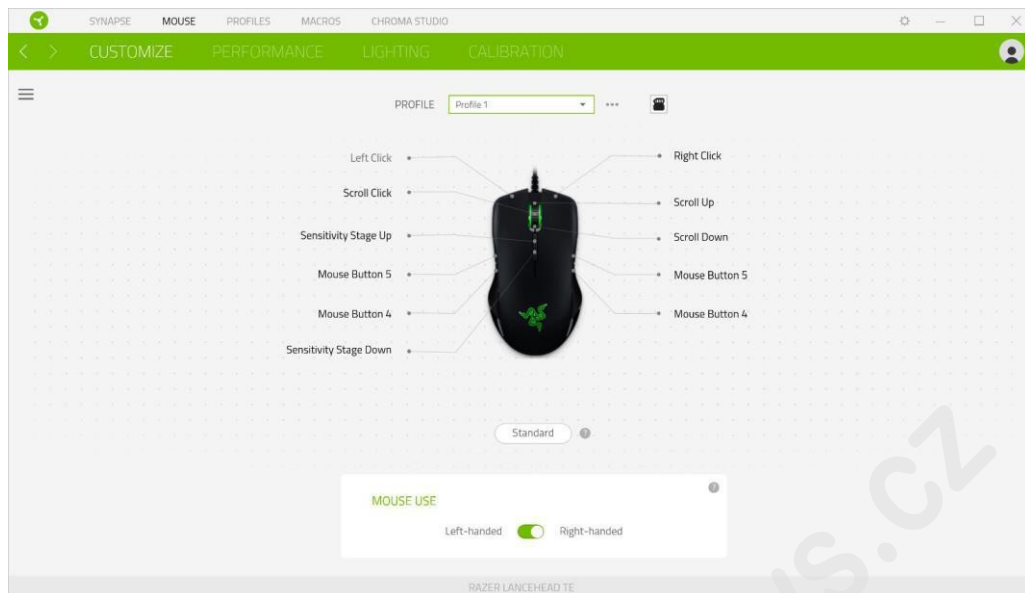


Profile

Pro jeho změnu, přejmenování, smazání apod. klikněte na tři tečky 

Mouse use


Zde si můžete nastavit myš pro používání v levé nebo v pravé ruce.

Hypershift

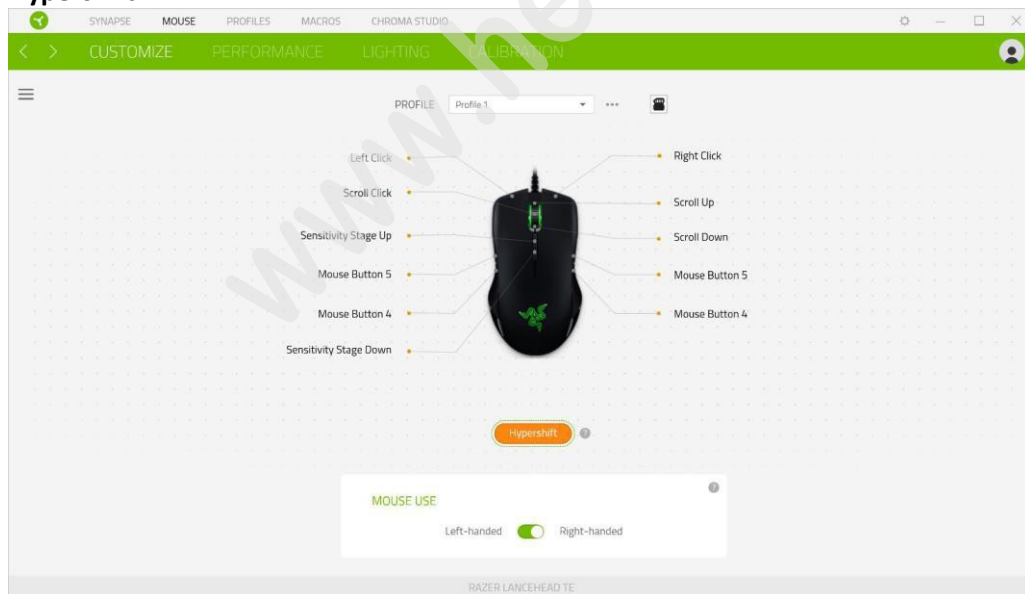


V základním nastavení Hypershift funguje jako FN (funkční klávesa) která umožňuje přístup k dalším nastaveným funkcím zařízení. Stejně tak jako si můžete změnit Hypershift na jiné tlačítko.

Sidebar

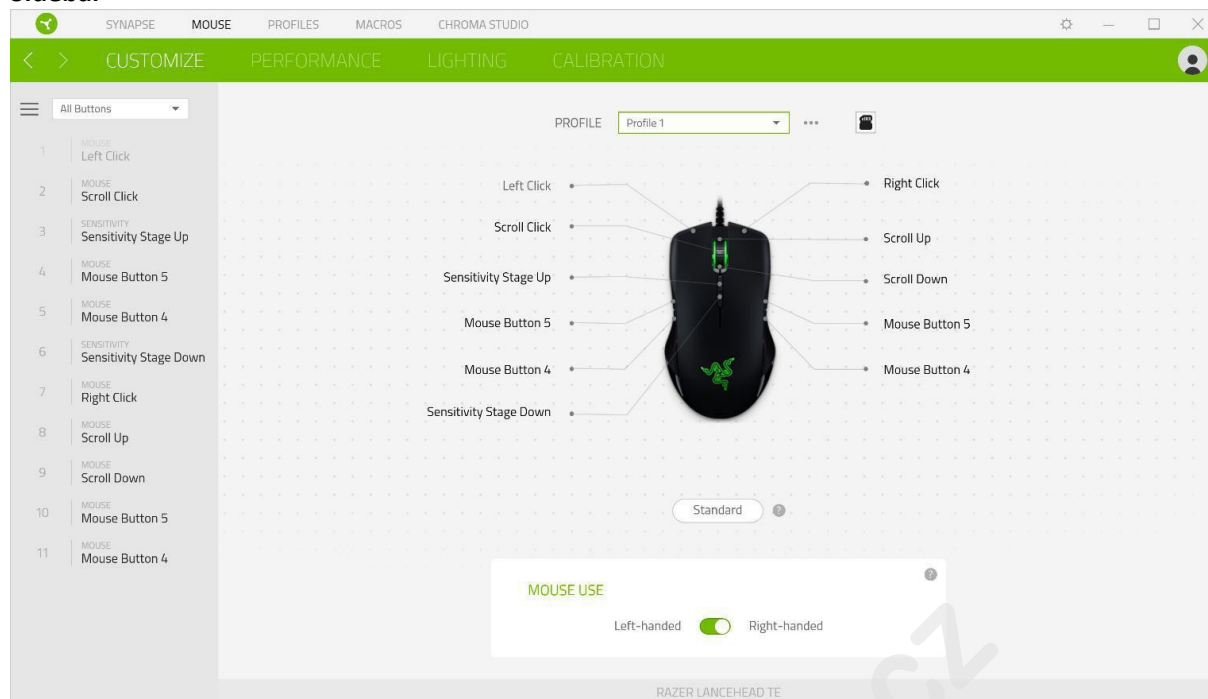

Stisknutím tlačítka  se vám vysune boční lišta tak jak je vyobrazeno a zde můžete nastavovat jednotlivé funkce nebo nechat stávající.

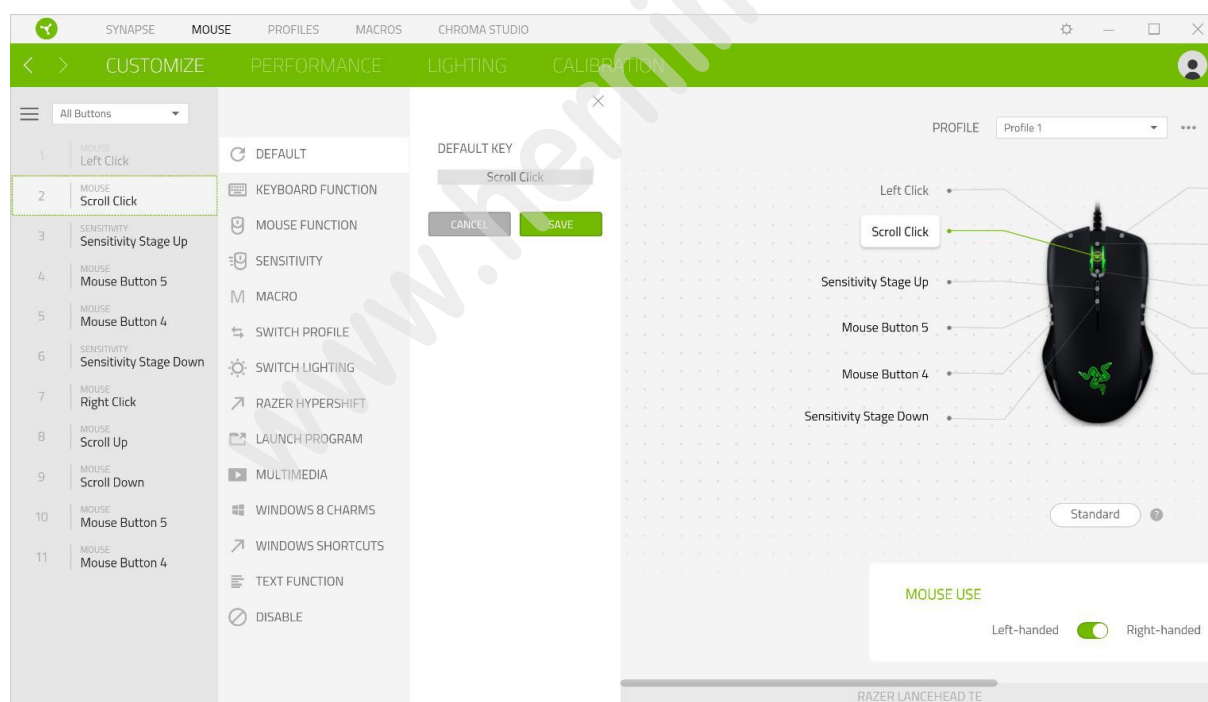



Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – umožňuje měnit nastavení DPI z daného seznamu možností.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Switch Lighting – umožňují měnit nastavení světelných efektů u zařízení.



Razer Hypershift – umožňuje aktivaci funkce Hypershift dokud je tlačítko stisknuté.



Launch program – umožňuje spustit nadefinovaný program nebo otevřít stránky.



Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 Charms – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows. Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




Text Function – umožňuje napsat uložený text třeba do chatu ve hře.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance

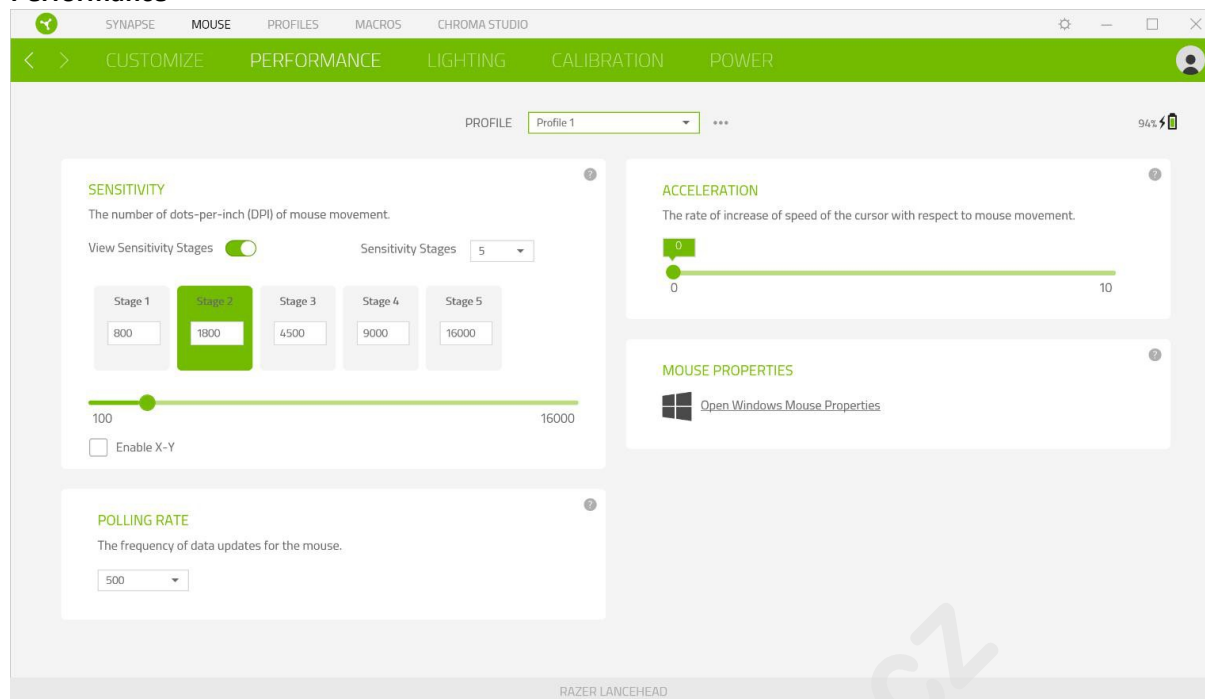

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.

Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.


Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).

Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

Mouse Properties

Umožňuje nastavit parametry myši v operačním systému Windows.

Lighting

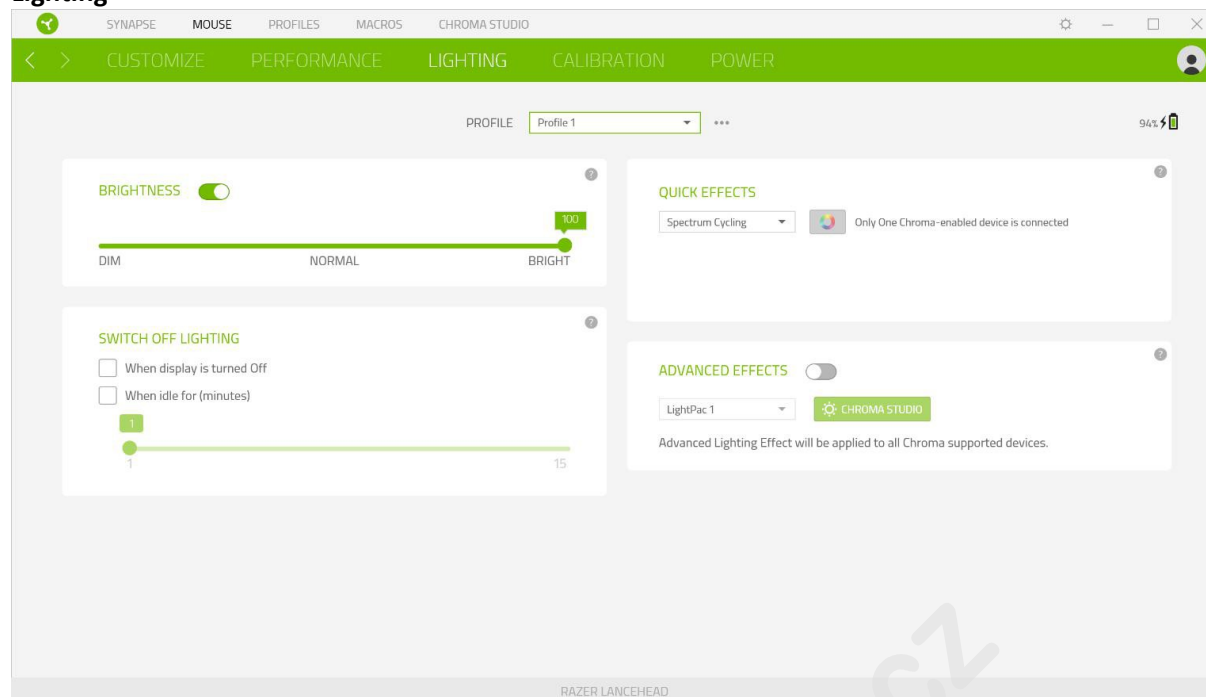


Umožňuje nastavení parametrů podsvícení zařízení.

Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí	Zvolte si požadovanou barvu a dobu podsvícení
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte si směr kterým se má barva pohybovat


Calibration tab

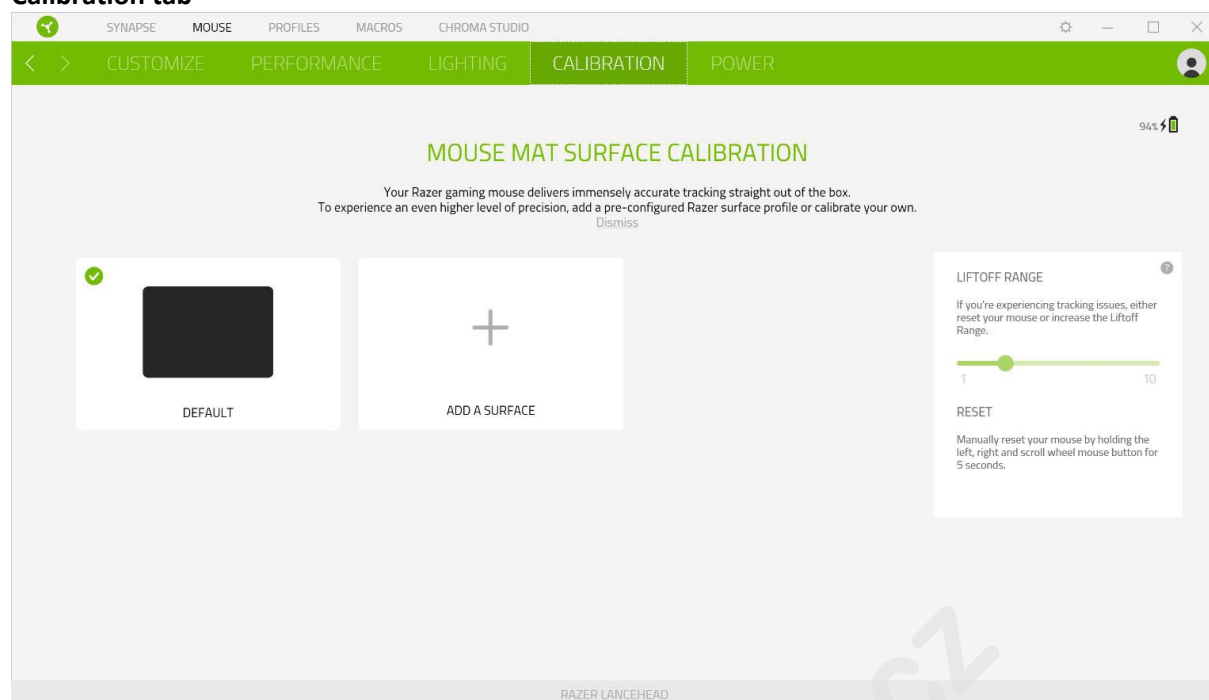

Zde můžete kalibrovat senzor na daný povrch, po kterém se bude myš pohybovat a také nastavit do jaké výše nadzvednutí myši bude její senzor schopen snímat pohyb.

Pokud máte podložku od Razeru, zvolte první volbu a vyberte danou podložku ze seznamu pro optimální kalibraci senzoru. Při zvolení druhé možnosti provedete kalibraci senzoru ručně.

Profiles Tab

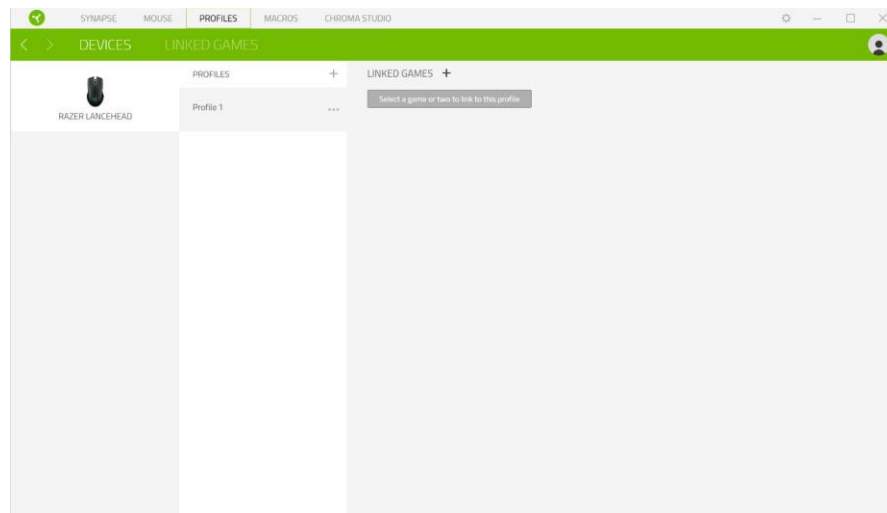

Devices

Ukazuje seznam připojených kompatibilních zařízení a umožňuje spravovat profily pro jednotlivé zařízení.



Kliknete pro vytvoření nového profilu.



Kliknete pro úpravu profilu, například, přejmenování, smazání, kopírování apod.

Každý profil můžete nastavit aby se třeba automaticky aktivoval při spuštění přiřazené aplikace.


Linked Games



Zde máte správu pro seznam a nalinkování her, pro snadnější nastavení k profilům.

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

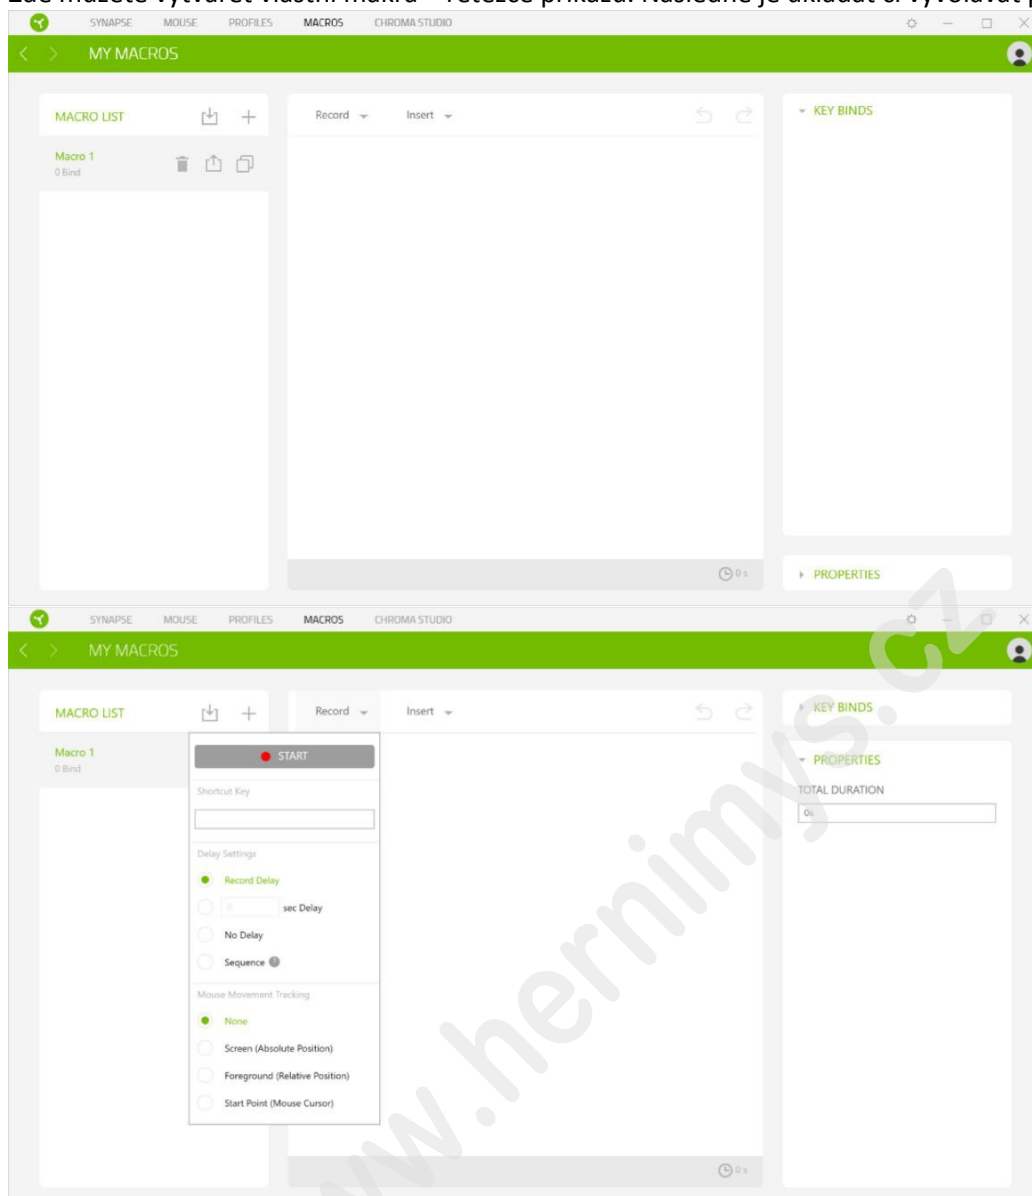

Vytvořit nové makro



Importovat makro



Exportovat makro



Smazat vybrané makro



Kopírovat makro



Přímé nahrávání makra tak jak provádíte jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.


Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Delay – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

Nahrávání pohybu myši – Žádné, obrazovka celková pozice, relativní pozice na obrazovce, od zvolené počáteční pozice kurzoru myši.

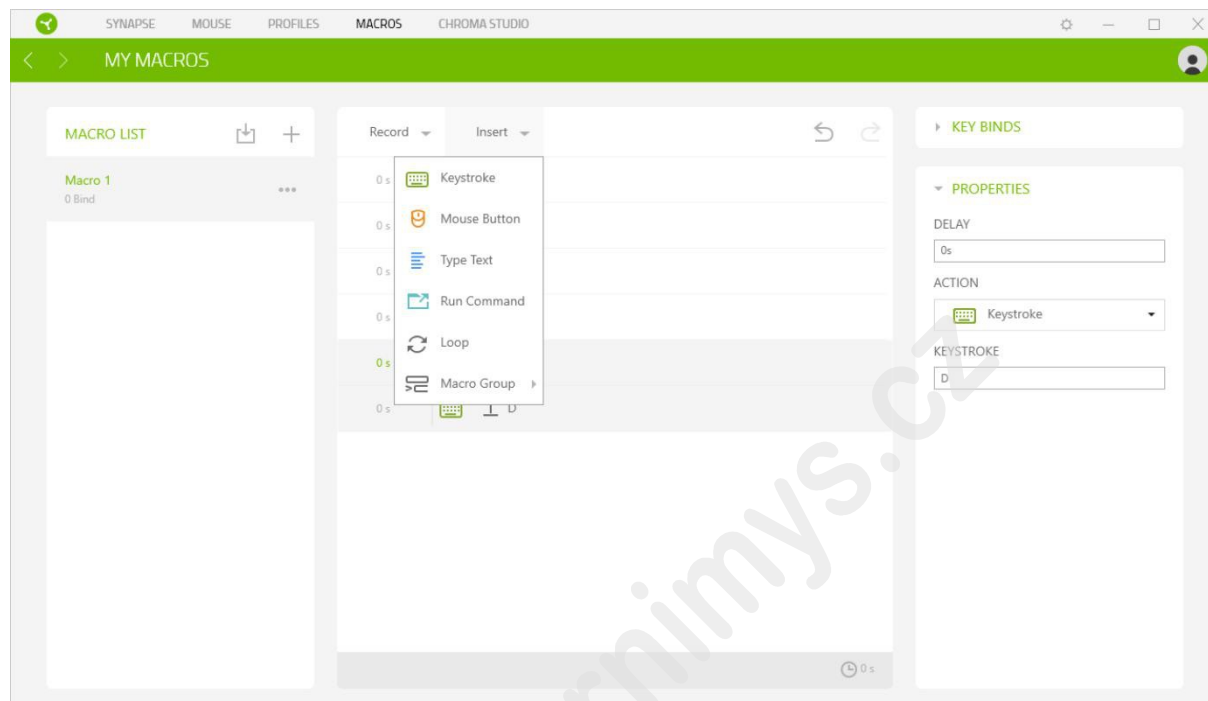


Key Binds

Ukáže která klávesová zkratka je zvolená pro dané makro.

Properties

Umožňuje nastavit jednotlivé parametry a možnosti jednotlivých příkazů makra.

Chroma Studio Tab

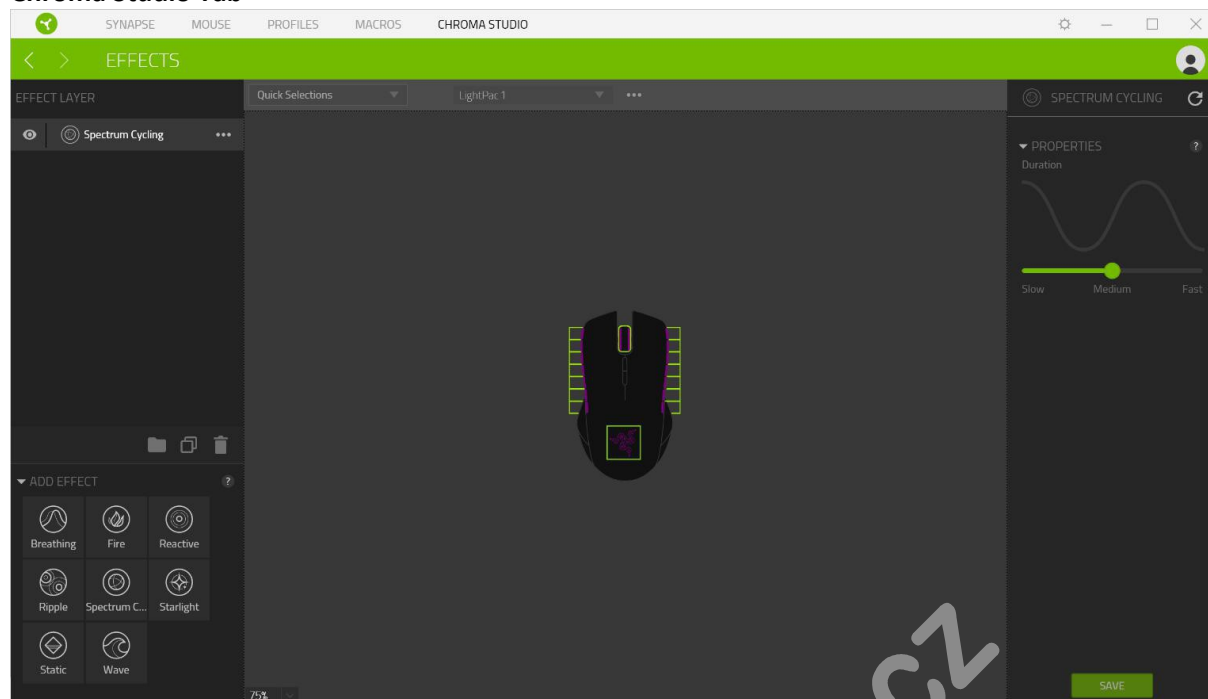

Umožňuje nastavit parametry podsvícení u všech kompatibilních zařízení, které tuto funkci podporují.

Quick Selections

Volba z přednastavených funkcí podsvícení.

Effect Layer

Volba jednotlivých efektů podsvícení a práce s nimi.

Add Effect

Seznam všech podporovaných světelných efektů.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté dřevěné či umělohmotné párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)