

# RAZER ABYSSUS ESSENTIAL

## Slovenská príručka

Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

### Zoznam:

Strana 1 balenia a systémové požiadavky  
Strana 2 – prehľad rozloženie klávesnice  
Strana 2-Inštalácia a technickej podpory  
Strana 3 – nastavenie  
Strana 8 -makrá  
Strana 9-údržba a čistenie

### Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balík zahŕňa:

- Razer Abyssus Essential Ambidextrous myš
- Sprievodca s dôležitými informáciami o výrobku v angličtine

Systémové požiadavky:


- PC s Voľný USB port
- Windows 7 64-bit alebo vyššia
- Pripojenie na internet (pre inštaláciu ovládača)
- 500 MB voľného miesta na disku

## Prehľad rozvrhnutia myši:

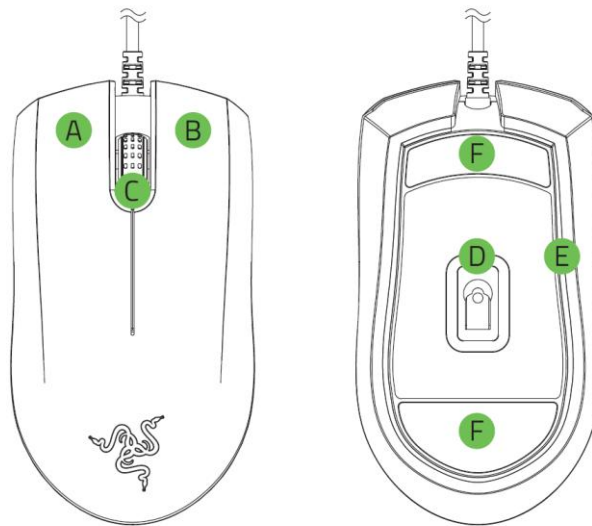

- A Ľavé tlačidlo myši
- B tlačidlo pravé
- C tlačidlo scroll koliesko myši
- D optický senzor
- E Podsvietenie
- F klzné plochy

## Inštaláciu a technickú podporu:

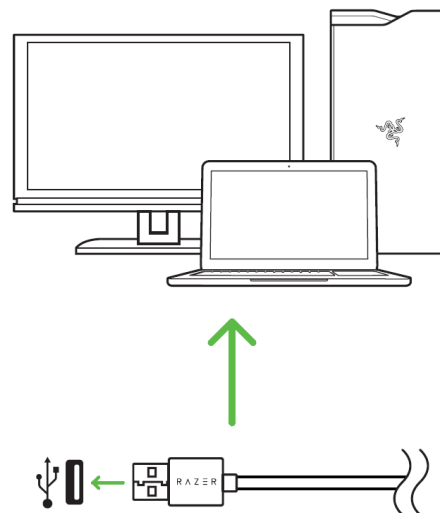

1. Pripojte zariadenie s počítačom
2. Nainštalujte Razer Synapse z [www.razer.com/synapse](http://www.razer.com/synapse)
3. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse


Technickú podporu získate na adrese: <https://support.razer.com/>

## **nastavenie:**


Upozornenie!: Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 3.0. Tieto funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.

### **Mouse tab**

Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 3.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní nastaviť jednotlivé parametre prístroja.

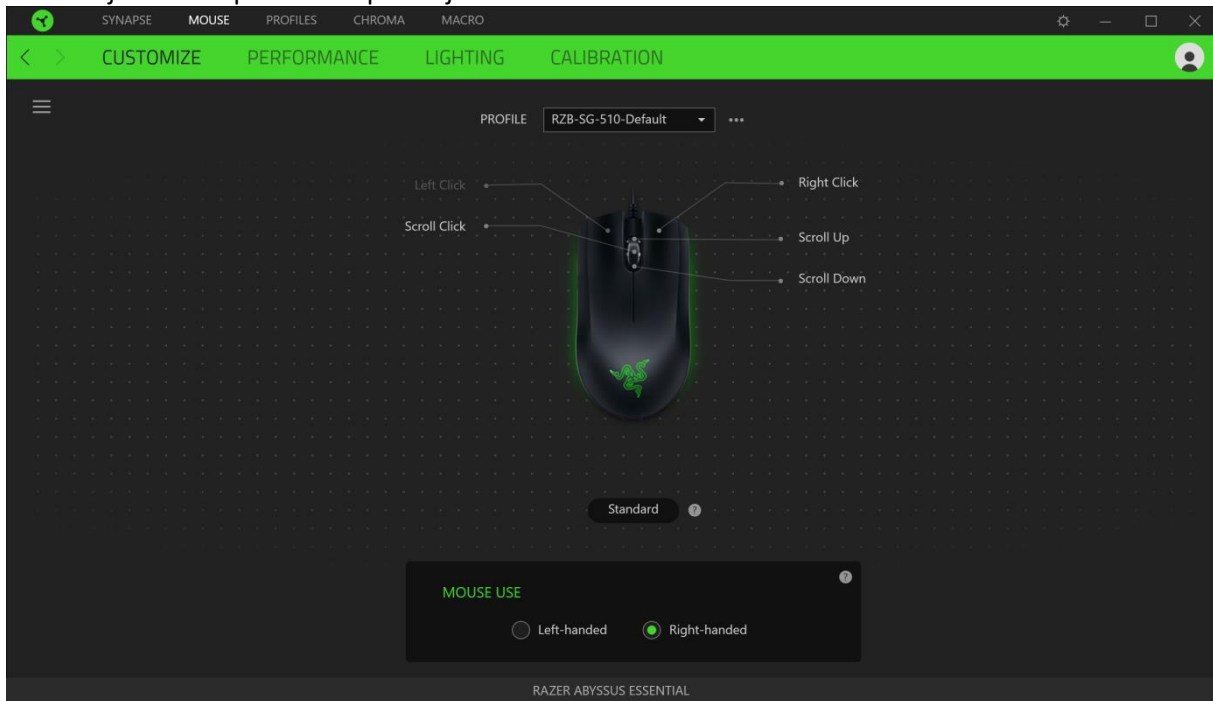

### **prispôsobenie funkcií - Sidebar**

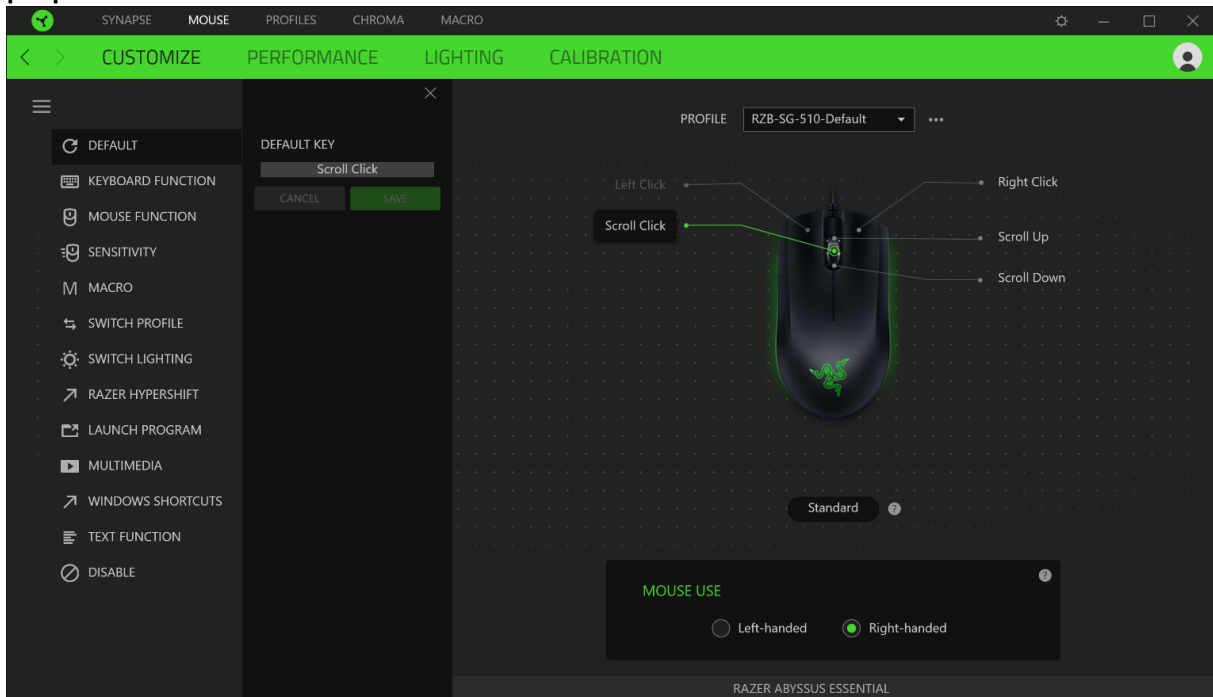

Umožňuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do aktívneho profilu. Prípadne priradiť ďalšie funkcie ktoré vyberiete v ďalšom submenu.



**Default** – základné funkcie tlačidla



**KeyboardFunction** – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.



**Macro** – umožňuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.



**Switch Profile** – umožňuje definovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



**SwitchLighting** – umožňuje zmenu nastavenia podsvietenia. Viac v sekcii Chroma, ak je nainštalovaná a vaše zariadenie podporuje túto funkciu.



**RazerHypershift** – nastaví pre kláves funkciu Hypershift.



**Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačidlom spustiť zvolený program.



**Multimedia** – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.



**Zkratky Windows** – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows.

Viac informácií nájdete tu: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




**Text Function** – umožňuje jedným stlačením zvolenej klávesy napísať celý text ktorý ste si uložili.



**Disable** – vypne funkčnosť daného tlačidla.

## Performance

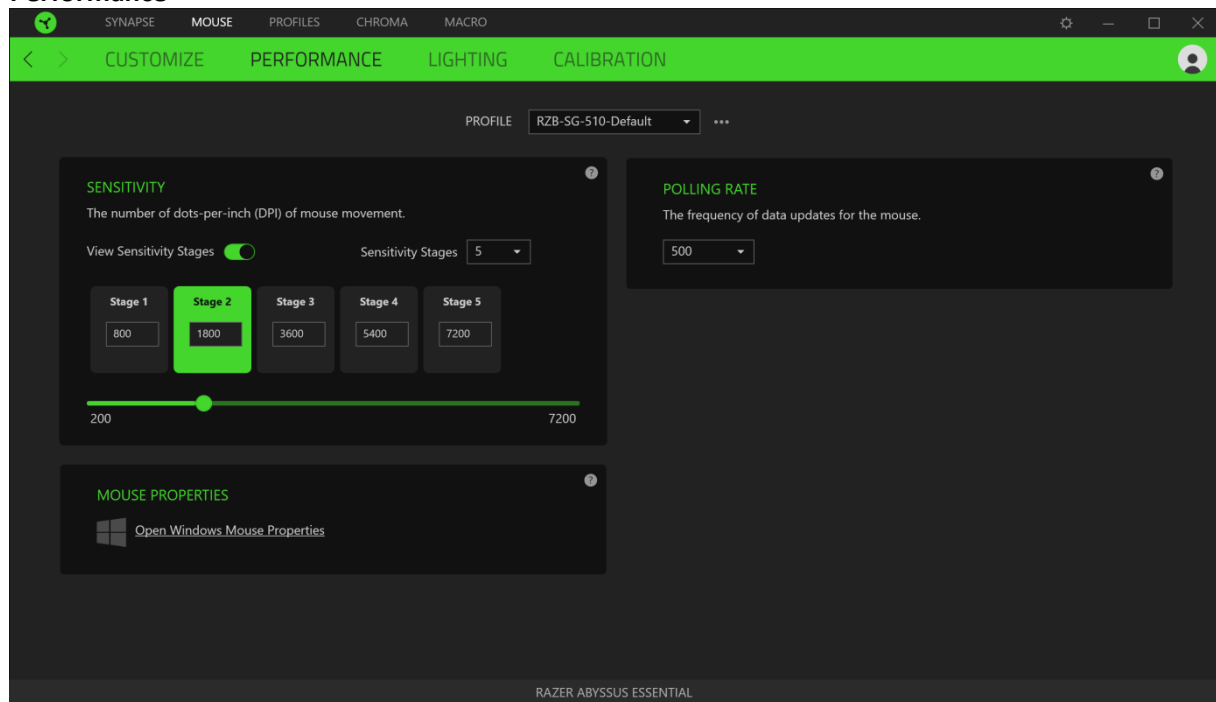

**Sensitivity** - Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

### PollingRate


Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na danej činnosti.

Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).  
Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz)

## Lighting





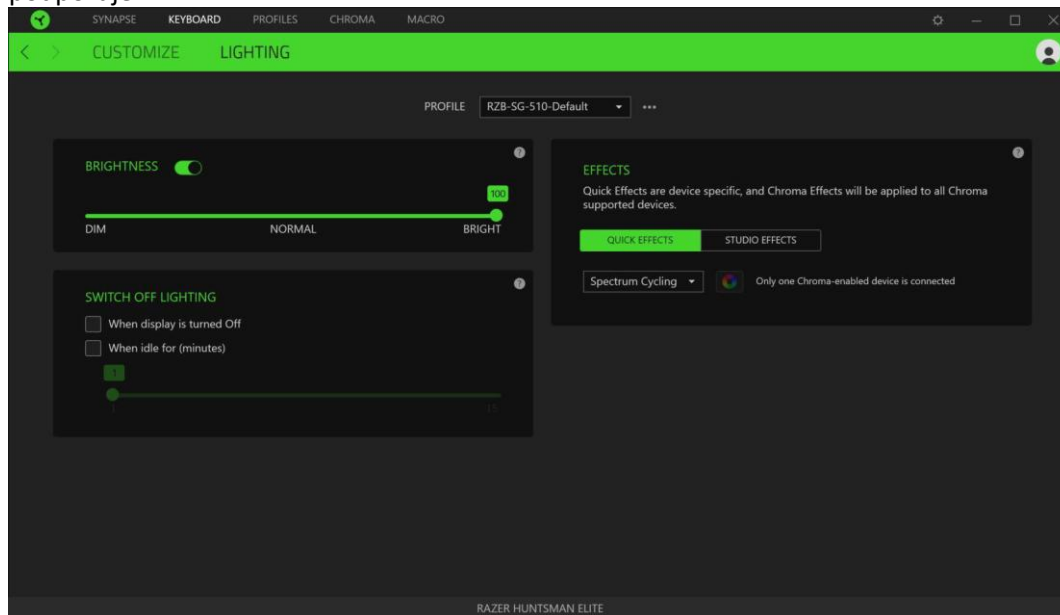

Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice. Pokiaľ máte pripojené iné zariadenie s


podporou Chroma môžete ho synchronizovať  s klávesnicou, pokiaľ túto funkciu zariadenie podporuje.



Základné svetelné efekty:


Funguje iba s podporou zariadení a ak tieto zariadenia danú funkciu ponúka.

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa zapínať a vypínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania

	Fire	Každá klávesa sa rozsvieti a bude evokovať horenia plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať
---	------	---	--------------------------------


## Calibration

Tu môžete nastaviť parametre podložky a reakcie senzorov myši na ňu.

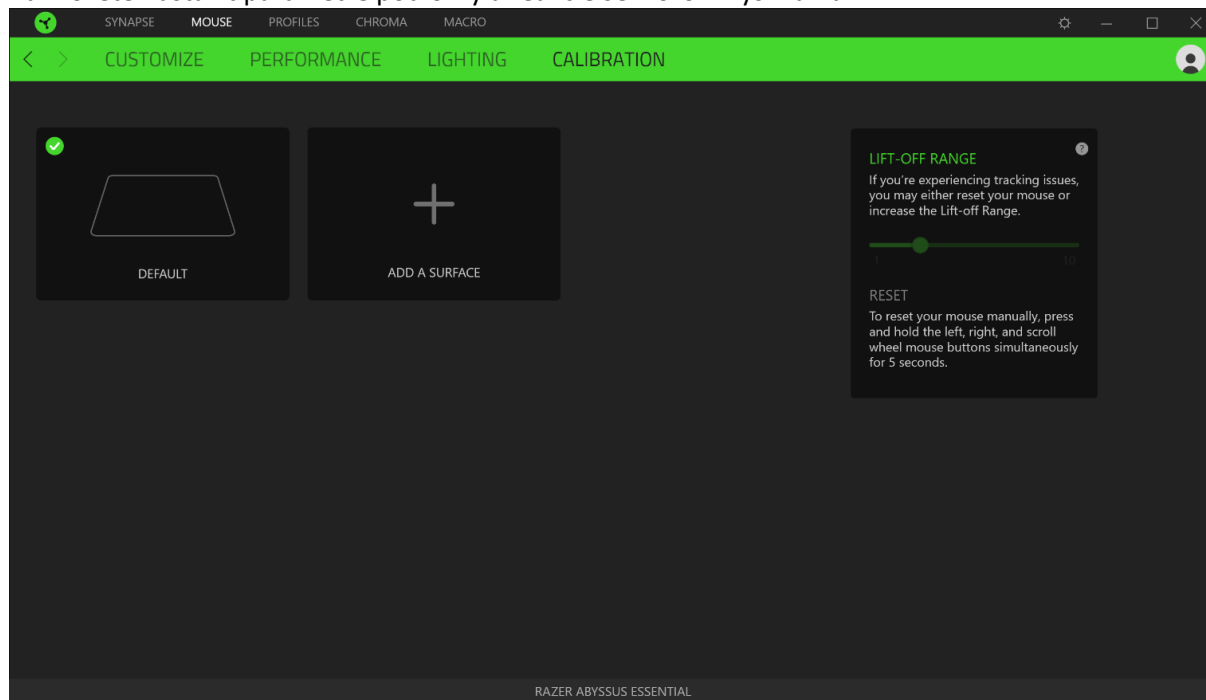


## Apps



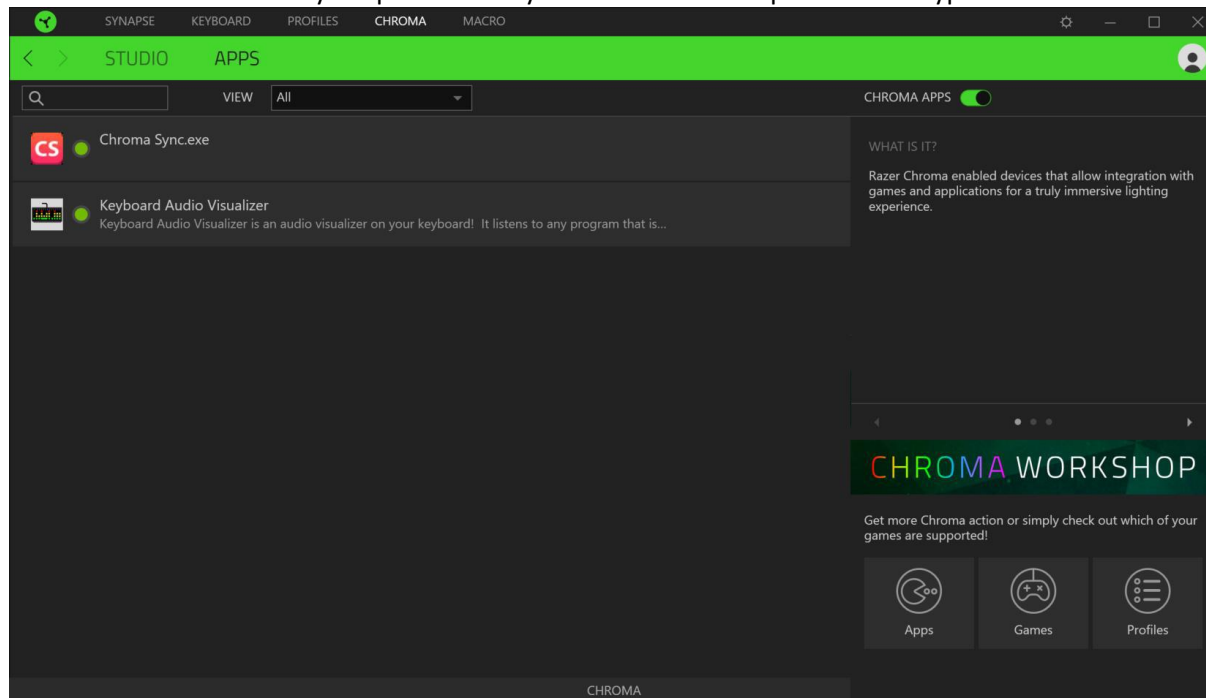

Tu môžete nastaviť u ktorých aplikácií má byť funkcia chróma zapnutá alebo vypnutá.

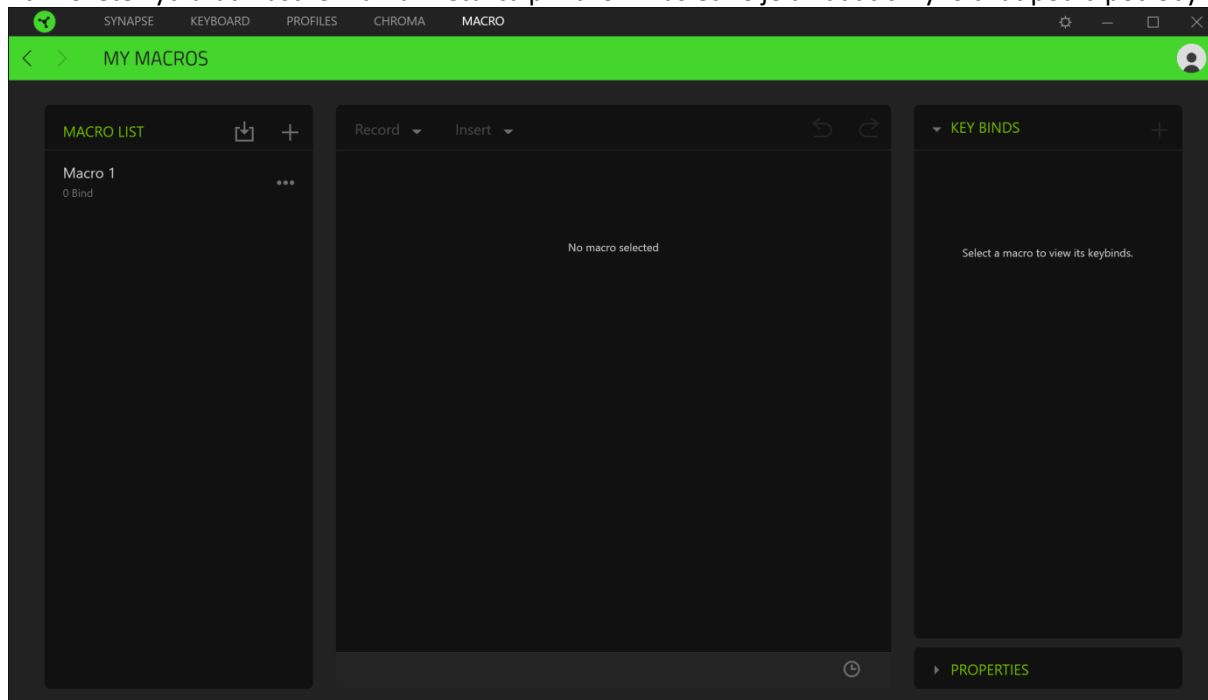


## Macros

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.



-  Vytvoriť nové makro
-  Vymazať vybrané makro
-  Importovať či exportovať makrá
-  Kopírovanie/duplikovanie zvoleného makra

## Nahrávanie makra:

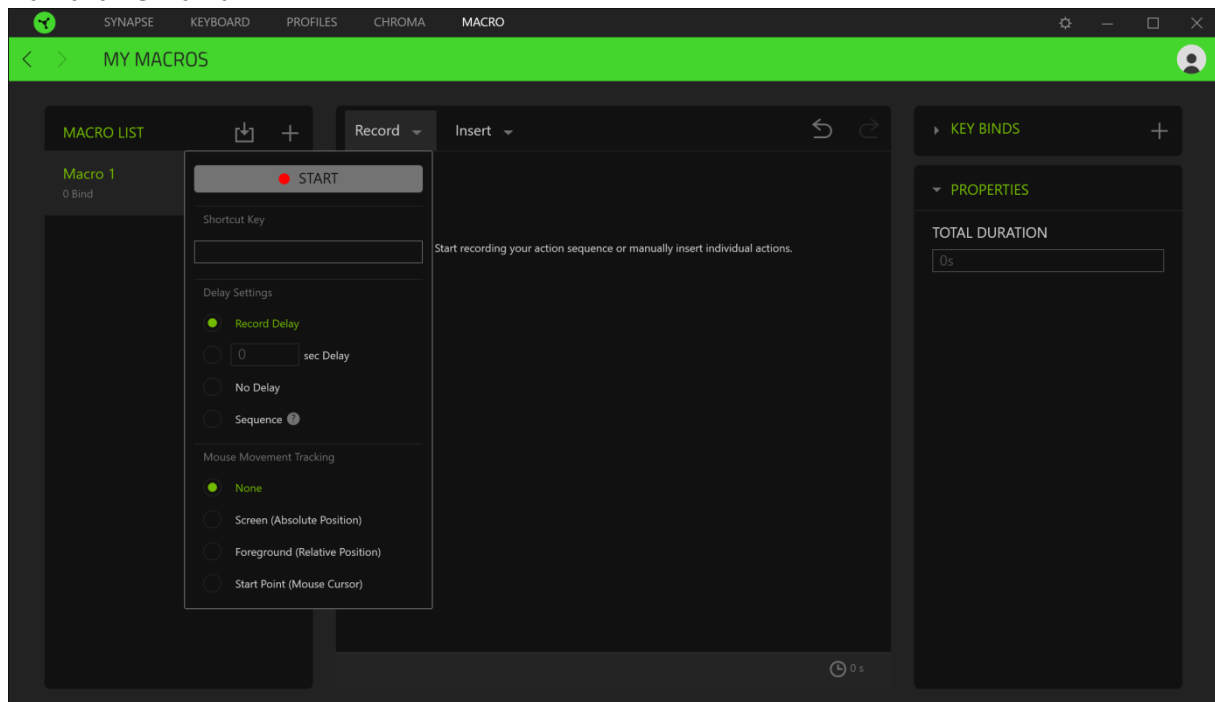

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:


**Recorddelay** - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.

**Sec delay** - použije špecifickú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi

**No Delay** - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.


Môžete tiež zapnúť či vypnúť nahrávanie pohybu a reakcií myši.

Nahrané a uložené makrá potom môžete podľa potreby rôzne upravovať a meniť.

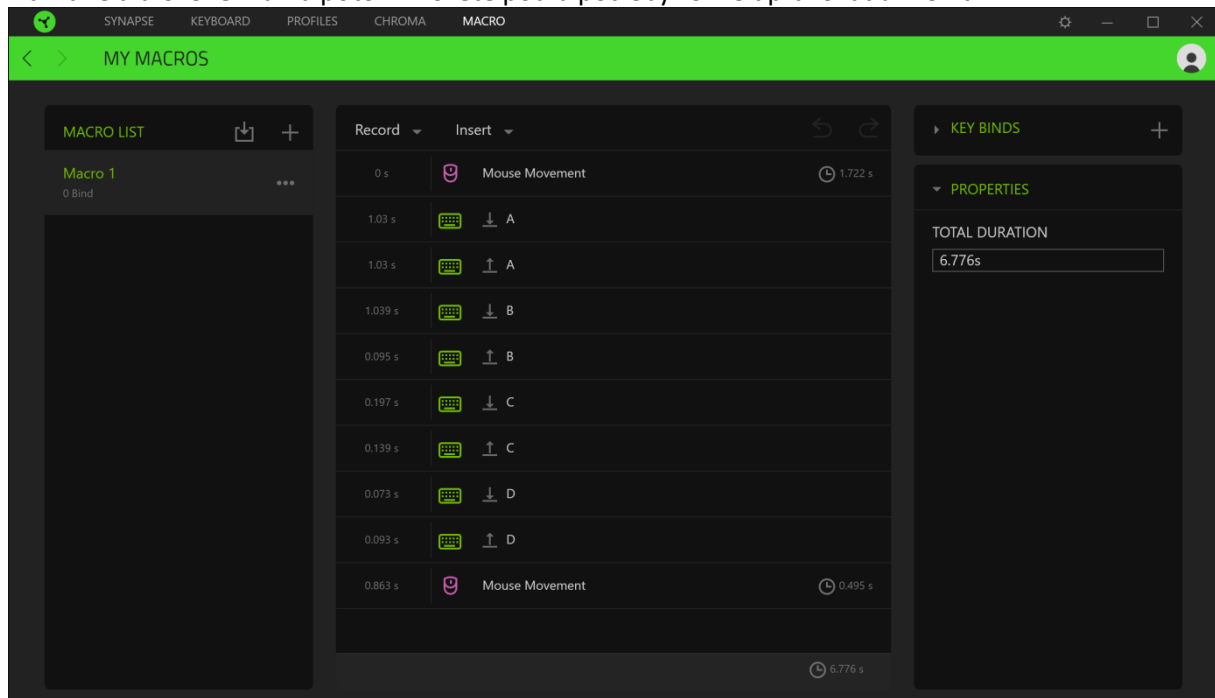



## Settings window:

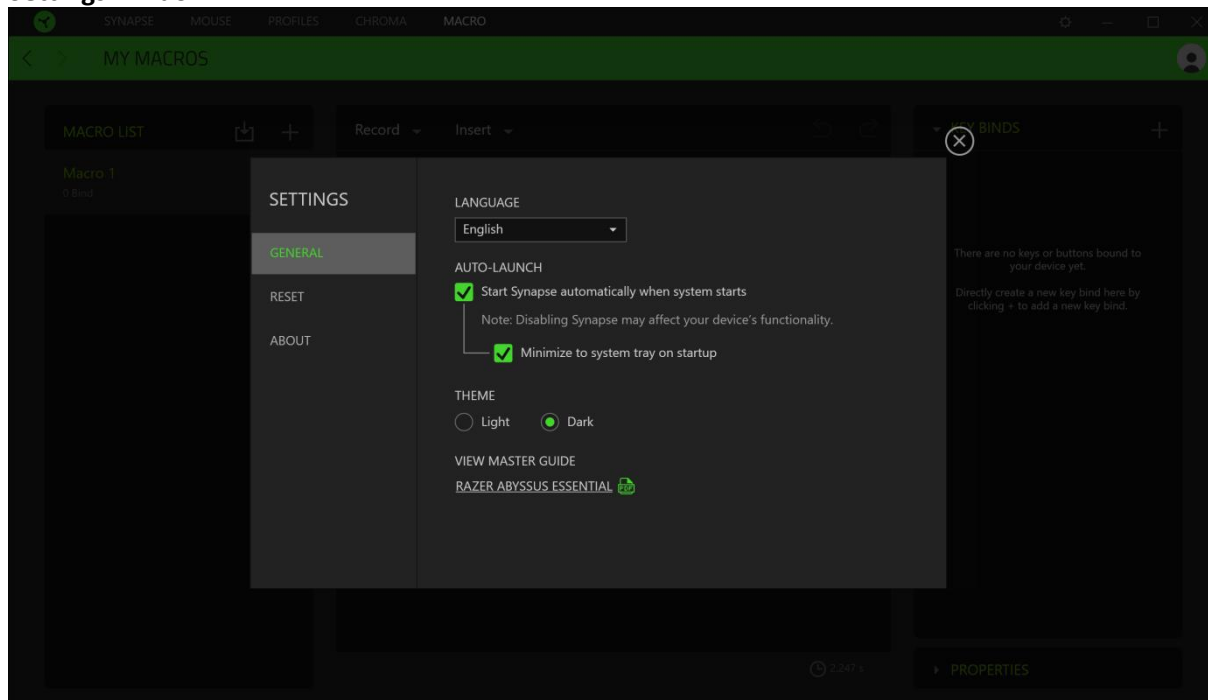

Tu môžete v prípade potreby prejsť na položku Reset, zresetovať všetky nastavenia vášho zariadenia do základného továrenského nastavenia.

## Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.

**(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)**