



Razer ManO'War česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Použití a Instalace

Str. 7 - Nastavení

Str. 11 – Bezpečnost a údržba

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer ManO'War bezdrátová herní sluchátka
- USB bezdrátový transceiver
- 2m prodlužovací dok
- 1m USB kabel pro nabíjení.
- Příručka s informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- PC / MAC / Playstation 4
- Volný USB port v.2.0
- Windows 10 / 8 / 7 / Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 100MB volného místa na disku

Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: www.razerzone.com/registration (pouze v cizím jazyce)

SN: naleznete na levém sluchátku po odejmutí náušníku tak jak je zobrazeno v originální příručce.

Technická podpora


Co získáte:

- 1 rok záruky od výrobce
- Online technickou podporu na www.razersupport.com nebo sos@gamead.cz.

Přehled rovržení zařízení:




- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Kruhové náušníky
- C. Podsvícené Razer Logo
- D. LED zda je mikrofon vypnutý nebo zapnutý
- E. Vysouvací digitální mikrofon

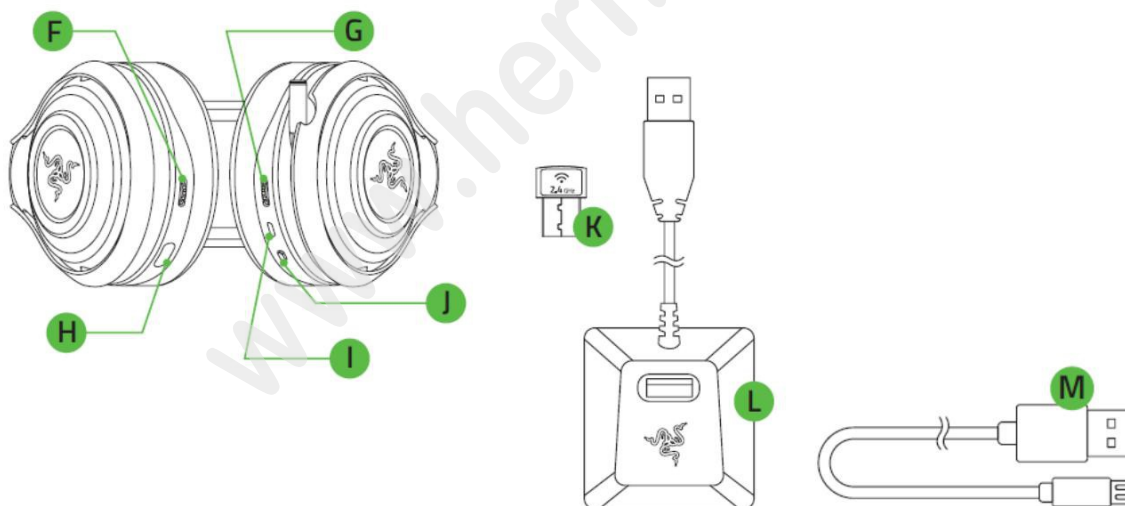

- F. Ovládání hlasitosti
- G. Vybázení hlasitosti hlasu/hry
- H. Úložíště pro USB transceiver
- I. Micro-USB napájecí konektor
- J. Power/ párovací tlačítko
- K. USB bezdrátový transceiver
- L. USB prodlužovací dok
- M. Micro-USB do USB napájecí kabel

Použití:

Nabíjení:

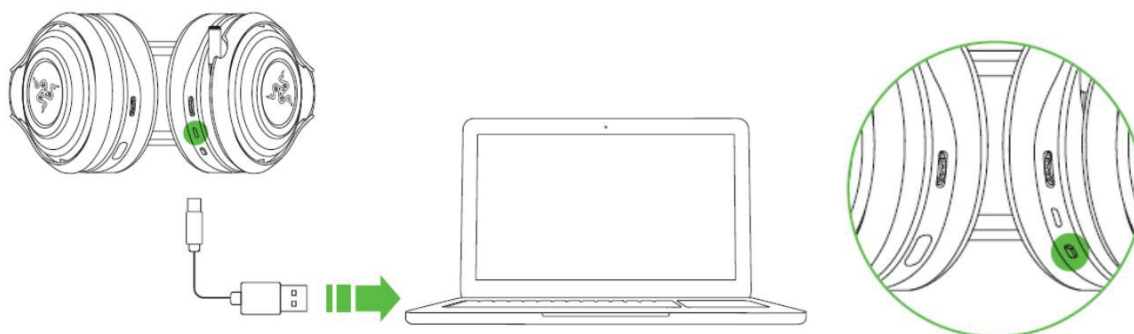


Informační LED	Zvukové oznámení	Stav
Červeně svítící	Žádné	Nabíjí se
Zhaslé	Žádné	Plně nabito
Červeně blikající	Varovný tón	Baterie téměř vybitá

Při prvním nabíjení prosím nabijte baterii ve sluchátkách na plnou kapacitu. Vybitá baterie se plně nabije asi během 8 hodin.

Zapnutí sluchátek


Stiskněte a podržte tlačítko power po dobu alespoň 2.sec dokud neuslyšíte dvojité krátké pípnutí.

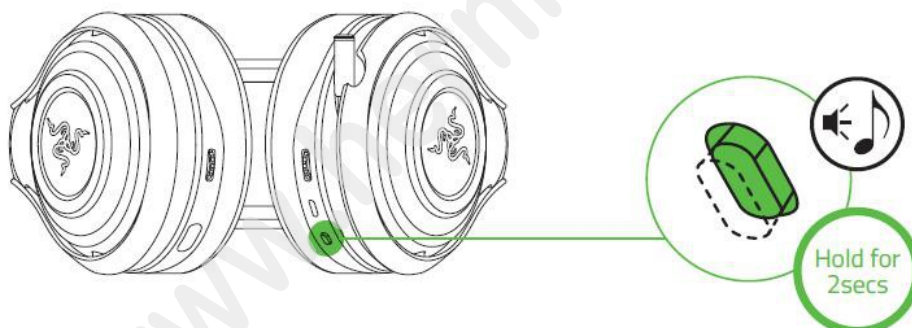

Blikající zelená LED oznamuje že sluchátka jsou zapnutá a párují se s USB transceiverem.


Vypnutí sluchátek

Stiskněte a podržte tlačítko power po dobu alespoň 3.sec dokud neuslyšíte dvě dlouhé pípnutí.

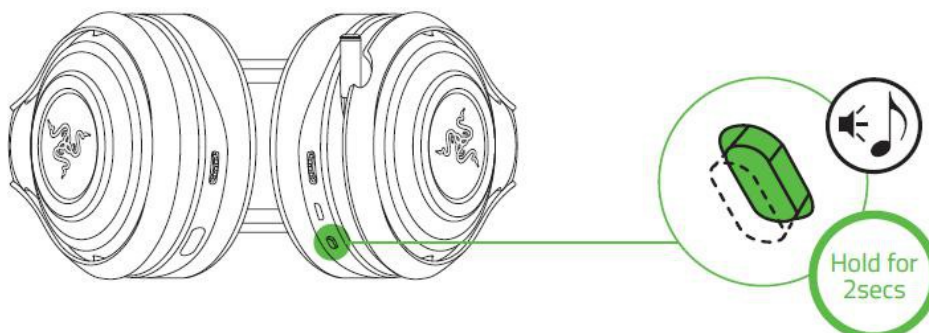

Použití USB Transceiveru

USB transceiver je uložený na spodní straně jednoho ze sluchátek. Viz obrázek. Po stisknutí se uvolní a je možné jej vyjmout a použít. Pro znovu uskladnění stačí jej jemně zatlačit.

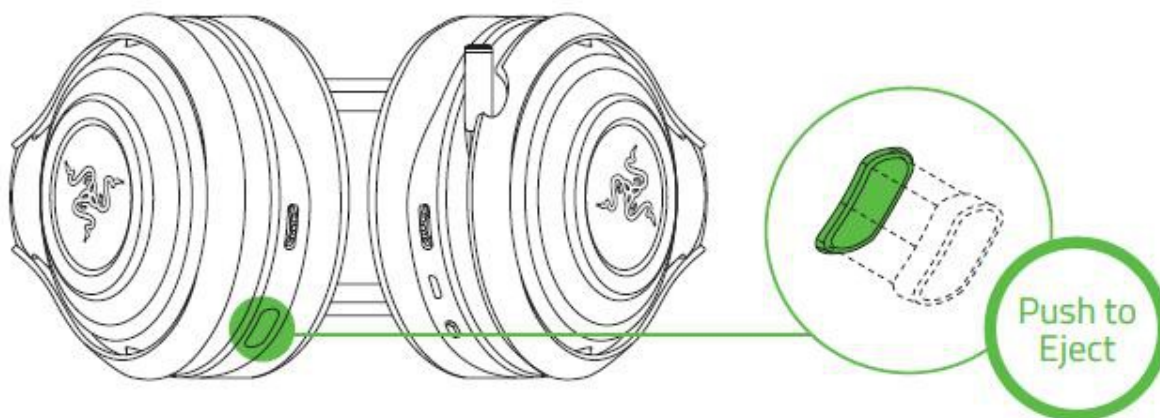

Pokud sluchátka používáte poprvé, bude patrně potřeba v systému nastavit sluchátka jako základní zařízení pro přehrávání.


Zprovoznění s počítači s OS Windows:

- 1) Připojte USB transceiver k počítači a zapněte sluchátka
- 2) Čekajte dokud se na sluchátkách nerozsvítí zelená LED oznamující navázané spojení mezi sluchátky a transceiverem. (sluchátka by se měla spárovat během několika chvil. Pokud nedorazí k navázání spojení do 3 minut ozvou se dvě krátké pípnutí a LED na sluchátkách zabliká červeně.
- 3) V kontrolním panelu ve Windows zvolte nastavení pro Hardware a zvuk – spravovat zvuková zařízení. A nebo v liště Windows v obvykle vpravo dole klikněte pravým tlačítkem na ikonku reproduktoru.
- 4) Zde pak uvidíte seznam zvukových zařízení a mezi nimi sluchátka od Razeru. Na ta klikněte a nastavte je jako výchozí zařízení.

Zprovoznění s počítači s OS MAC:

- 1) Připojte USB transceiver k počítači a zapněte sluchátka
- 2) Čekajte dokud se na sluchátkách nerozsvítí zelená LED oznamující navázané spojení mezi sluchátky a transceiverem. (sluchátka by se měla spárovat během několika chvil. Pokud nedorazí k navázání spojení do 3 minut ozvou se dvě krátké pípnutí a LED na sluchátkách zabliká červeně.
- 3) V nastaveních systému zvolte položku pro zvuk
- 4) V podsekcí Output zvolte ze seznamu sluchátka Razer.
- 5) To samé provedete i v podsekcí Input.

Používání prodlužovacího doku a možnosti propojení:

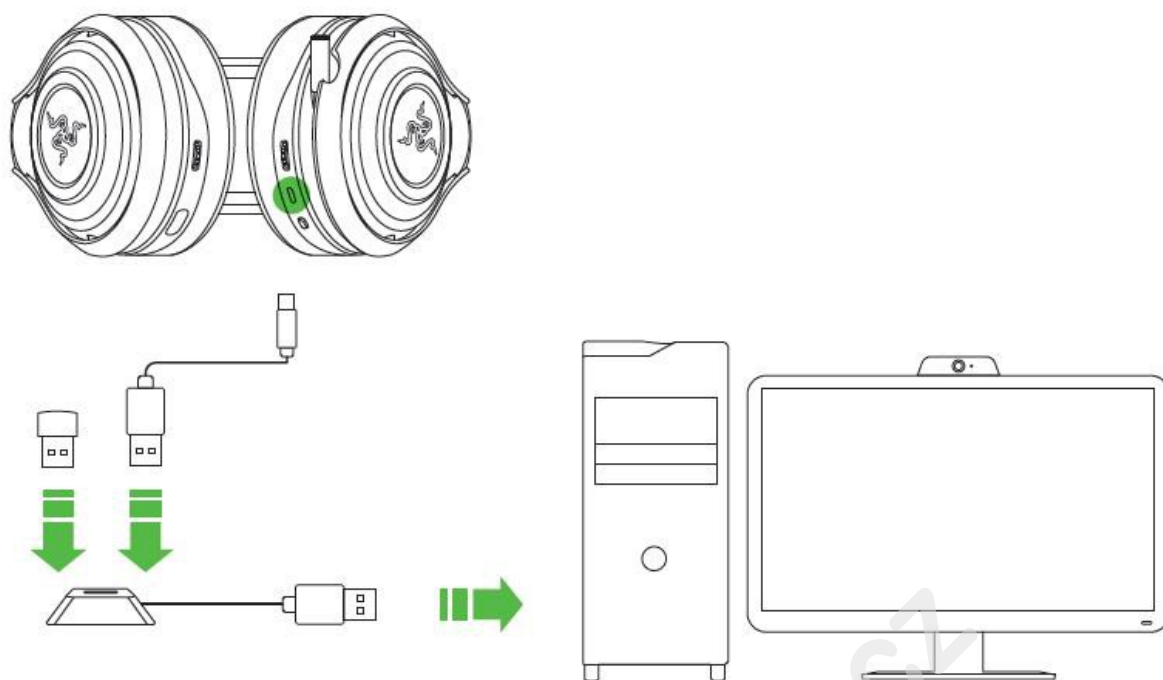


Rozevírání sluchátek



Rozevírání sluchátek před nasazením na hlavu doporučujeme provádět jemně a s citem. Vyhněte se prosím nadměrnému rozevírání sluchátek, aby nedošlo k jejich poškození.

Instalace Razer MANO'WAR

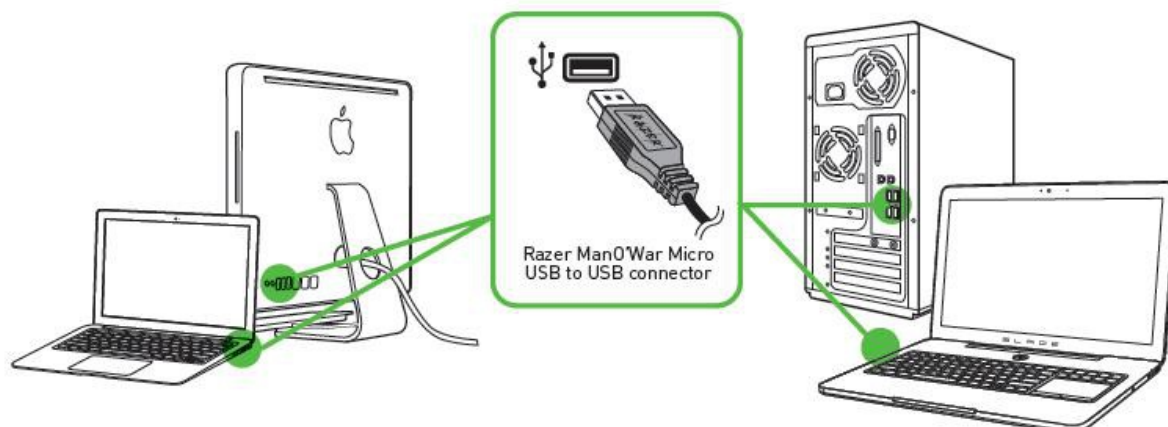

- 1) Připojte váš Razer produkt do volného USB portu ve vašem počítači.
- 2) Nainstalujte Razer Synapse pokud jste o to požádáni v opačném případě stáhněte instalaci programu na www.razerzone.com/synapse.
- 3) Pokud ještě nemáte vytvořený účet, tak si jej zaregistrujte v opačném případě se stačí jen přihlásit.



Upozornění: V základním nastavení se sluchátka chovají jako klasické stereo sluchátka. Pro dosažení prostorového zvuku 7.1 je potřeba nainstalovat Razer Surround program.

Nastavení Razer ManO'War

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.


Calibration Tab

Pomocník vám ve 3 krocích pomůže nastavit vaše sluchátka pro virtuální 7.1 prostorový zvuk

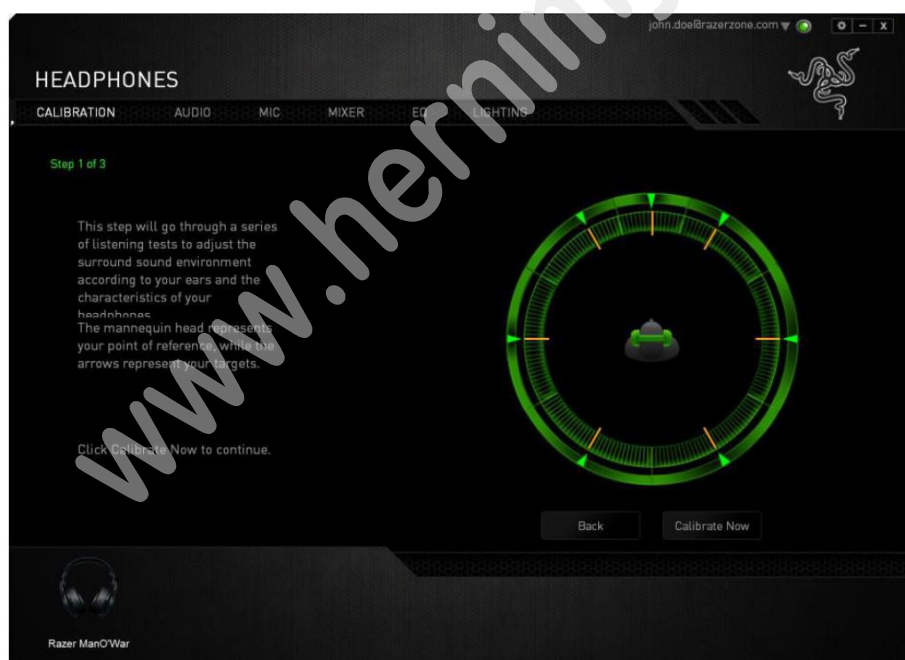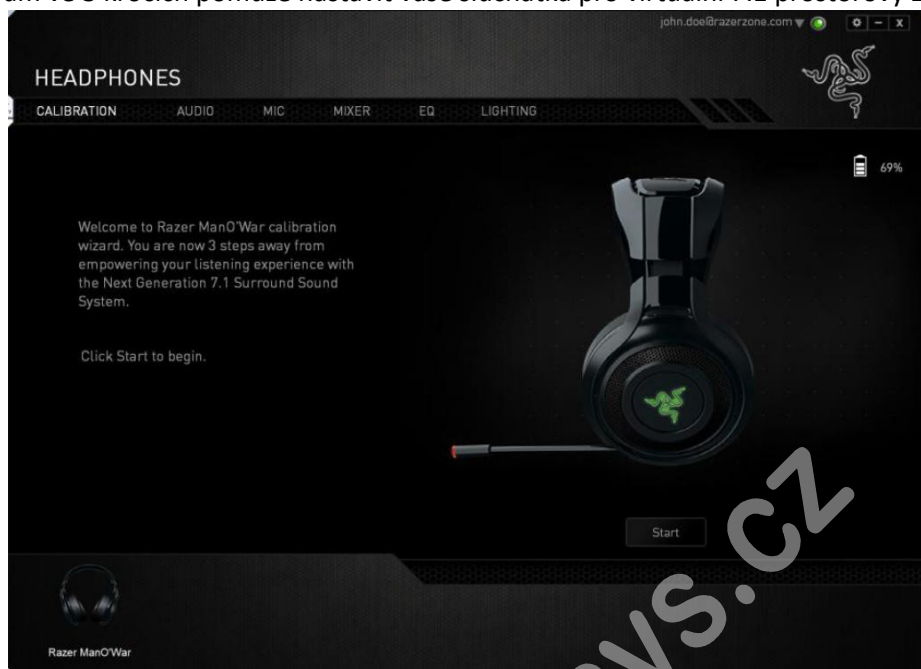


Zelené šipky představují současné nastavení směru jednotlivých zvuků.

Oranžové čárky zase představují poslední uložené nastavení kalibrace zvuku.

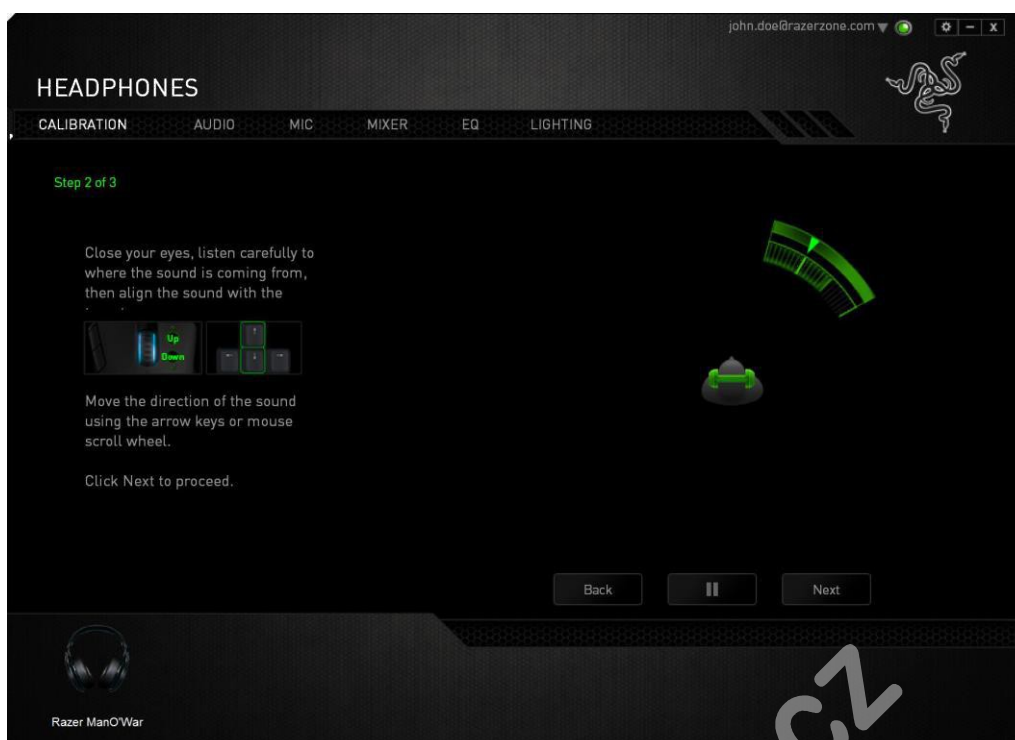


Zde si nastavujete směr zvuku jednotlivých zvukových segmentů podle vašich potřeb.

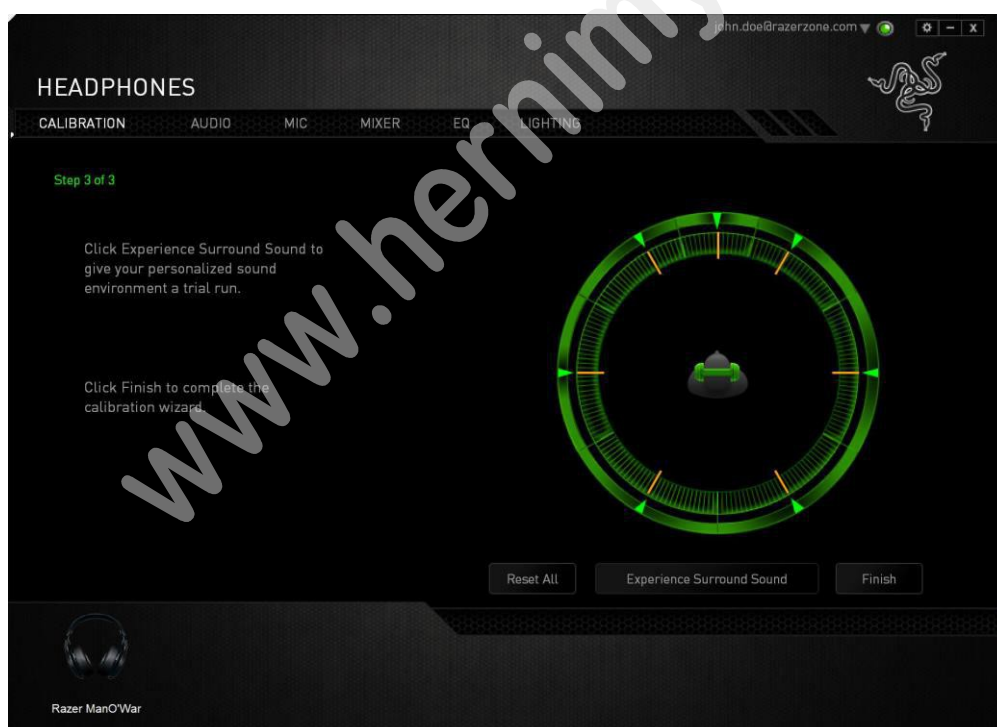


Zde si můžete ověřit celkový výsledek vašeho nastavení zvukových segmentů nebo případně je všechny resetovat do základní polohy.

Pokud jste s výsledným zvukem spokojeni, klikněte na Finish.

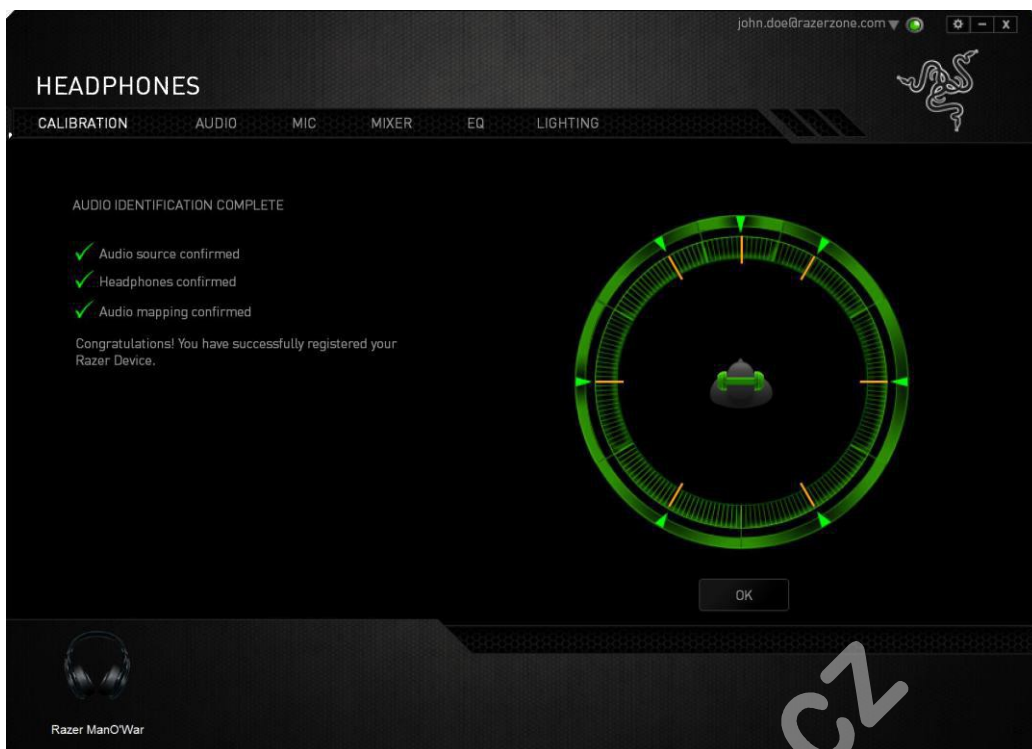


Potvrzovací obrazovka kde po stisknutí OK se parametry zvuku uloží a opustíte pomocníka s nastavením zvuku.

Audio Tab

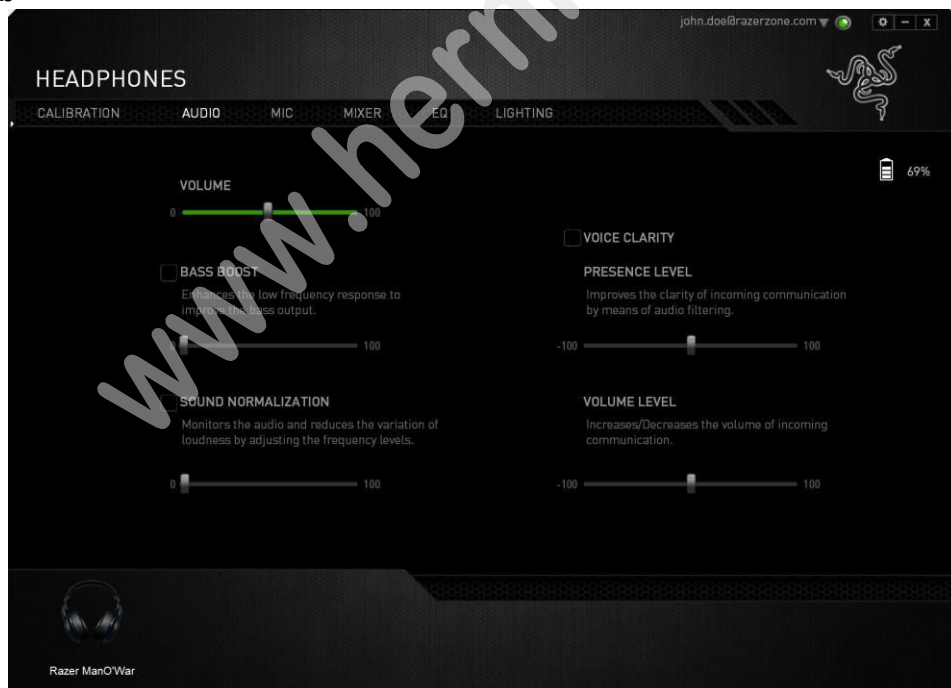

Zde si můžete nastavit různé dodatečné úpravy zvuku: Zvýraznění Basů, Automatická úprava hlasitosti pokud nějaký zvuk přesáhne určitou mez, Zlepšení čistoty zvuku hlasu a nastavení hlasitosti příchozí konverzace.

Mic Tab

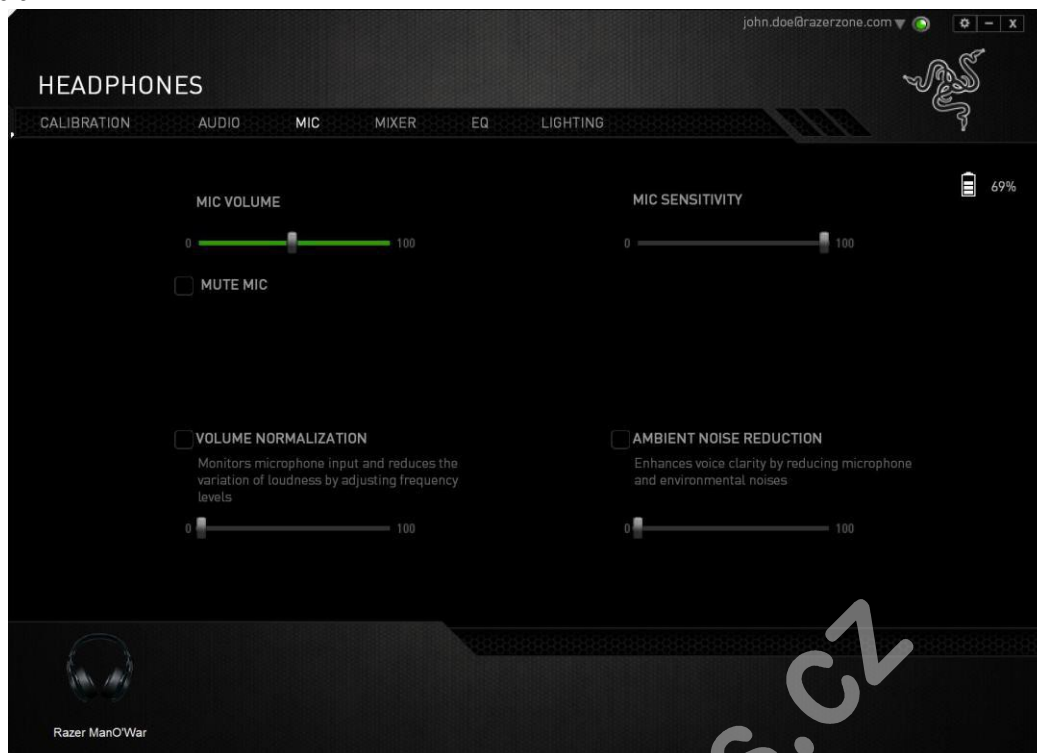

Zde si nastavíte hlasitost mikrofону případně jeho vypnutí a úroveň citlivosti mikrofону, na které bude mikrofón reagovat.

Mixer Tab

Toto není dostupné pro Mac OS systémy



Zde si můžete nastavit různé nastavení zvuku pro jednotlivé programy.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.