

RAZER ORNATA

Slovenská príručka

zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice
Str. 3 -Inštalácia
Str. 4-Používanie
Str. 6-Nastavenie
Str. 10 - Makrá
Str. 13 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- RazerOrnata herná klávesnica
- Ergonomická podpierka pre zápästie
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine

Systémové požiadavky:


- PC s voľným USB portom
- Windows 7 / MAC OS X 10.9 (alebo vyšší)
- Internetové pripojenie
- 200MB voľného miesta na disku

Prehľad rozloženia klávesnice:

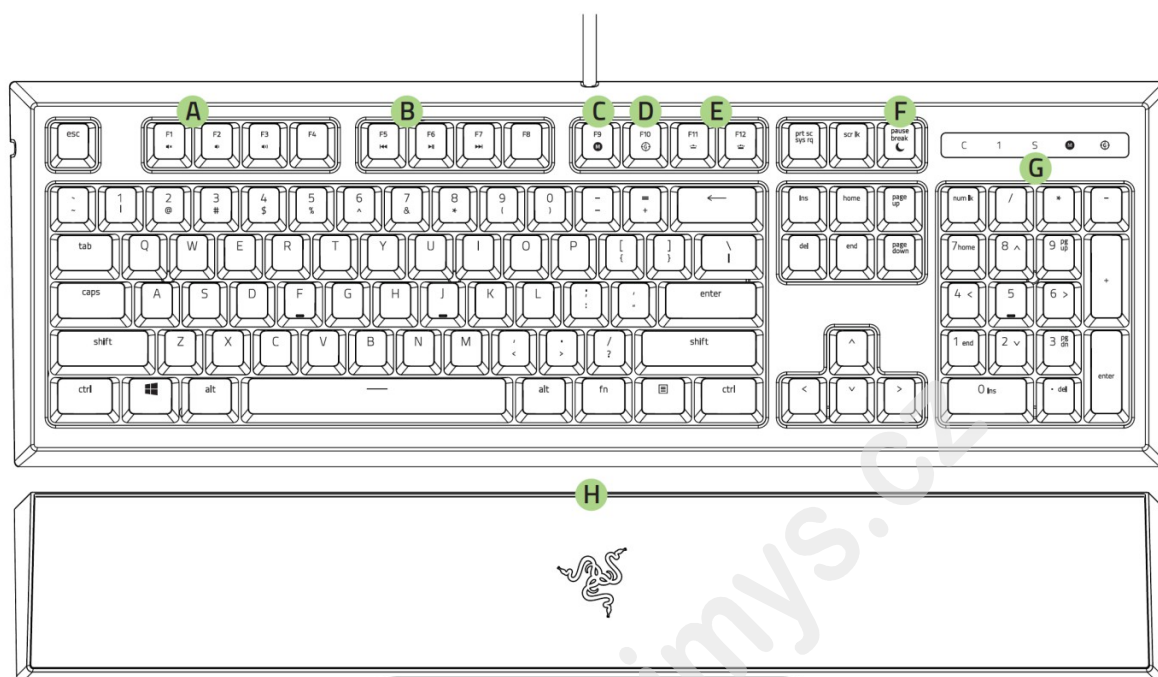

- A. Ovládanie hlasitosti
- B. Ovládanie audio / video prehrávačov
- C. Nahrávanie Makro funkcií
- D. Herný mód klávesnice
- E. Ovládanie intenzity podsvietenia
- F. Režim spánku
- G. LED indikátory
- H. Ergonomická opierka pre zápästia

Inštalácia a technická podpora:

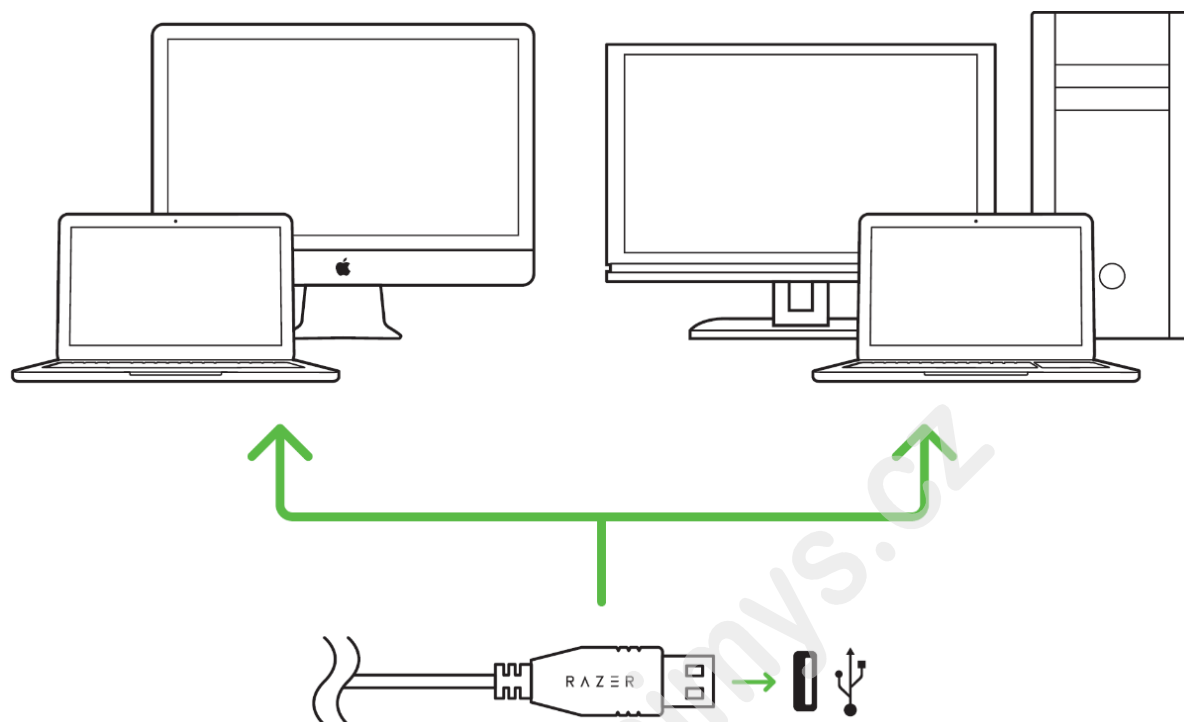


Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

1. Pripojte klávesnicu k počítaču
2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.


Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: <http://support.razerzone.com/>

Používanie:

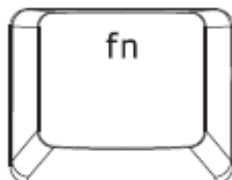


Podržaním stlačení tohto tlačidla aktivujete pridružené funkcie u funkčných kláves Fx - kde x znamená číslo.

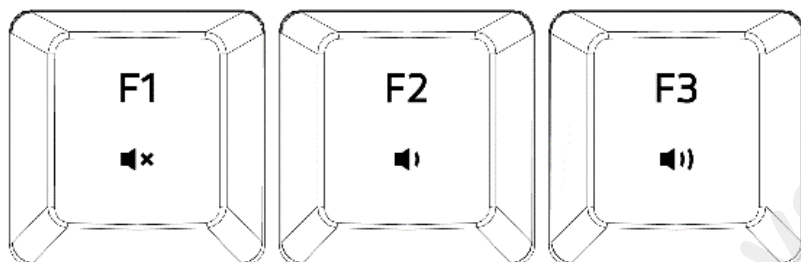

FN + F1 - vypnutie zvuku

FN + F2 - zníženie hlasitosti


FN + F3 - zvýšenie hlasitosti

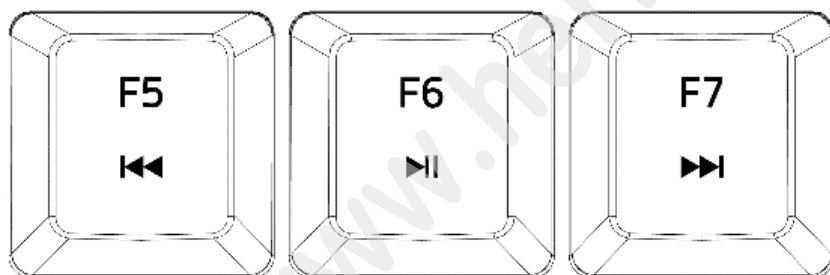

FN + F5 - preskočenie na predchádzajúcu skladbu

FN + F6 - play a pauza skladby

FN + F7 - preskočenie na nasledujúcu skladbu

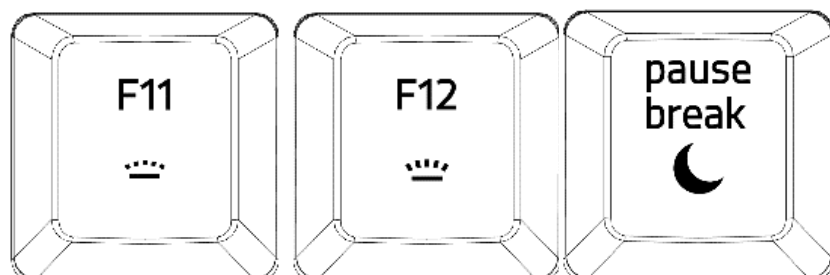

FN + F11 - zníženie intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 - zvýšenie intenzity podsvietenia loga klávesnice


FN + Pause / Break - umožňuje uviesť počítač do režimu spánku

Nahrávanie Makro príkazu:



1. Pre začiatok nahrávania makra stlačte tieto klávesy, rozsvieti sa indikátor.
2. Urobte sekvenciu klávesov, ktorú chcete nahráť.
3. Pre ukončenie nahrávania opäť stlačte tieto dve klávesy alebo kláves ESC. Prítom indikátor začne blikáť.
4. Stlačte kláves, pod ktorú chcete uložiť nahrané Makro.

Herný režim:

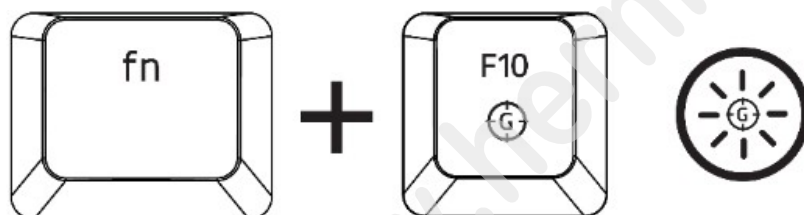

Zapnutím herného režimu vypnete funkciu Windows klávesov a zabránite tým ich nechcenému stlačeniu.

Ďalej môžete tiež vypnúť funkciu klávesov Alt + Tab a Alt + F4

nastavenie:

Upozornenie! : Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 2.0. Tieto funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.

KeyboardTab

Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 2.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní nastaviť jednotlivé parametre klávesnice.



Profil

Umožňuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenie klávesnice.




Vytvoriť nový profil



Vymazať vybraný profil



Kopírovať, importovať či exportovať profily

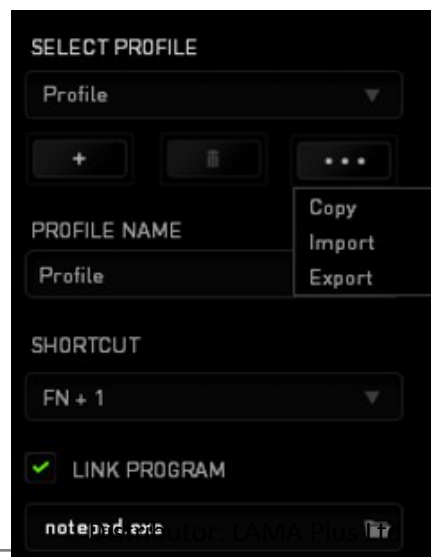

Pre vyvolanie daného profilu môžete nastaviť klávesovú skratku, pomocou kombinácie klávesov FN + 0 - 9.

Pri zaškrtnutí voľby LINK APPLICATION môžete spúšťať


zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií nižšie.

prispôsobenie funkcií



Umožňuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do aktívneho profilu.

Funkcie tlačítok – KeyAssignment Menu

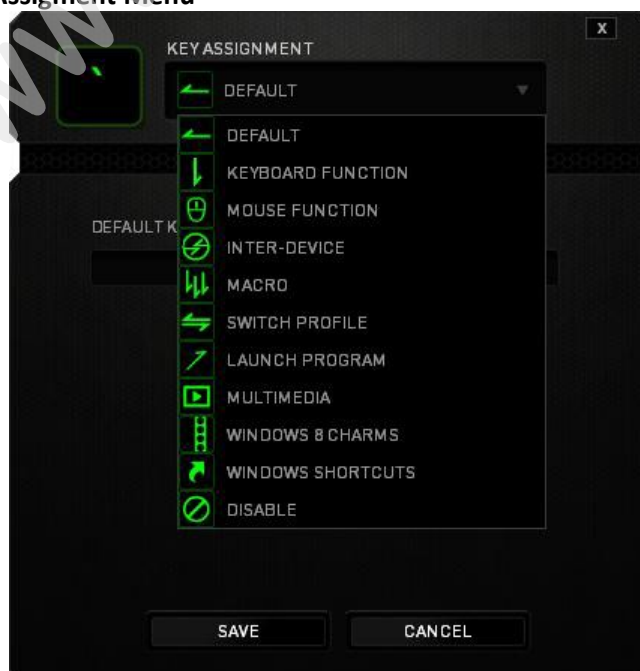



Default – Základné funkcie tlačidiel



KeyboardFunction – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému lačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.



Inter-device – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou.



Macro – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



Launch Program – umožňuje nadefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program.



MultimediaFunction – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.



Windows 8 charms – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítek k príkazom vo Windows. Pre viac informácií sa pozrite na: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.


Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Disable – vypne funkčnosť daného tlačítka.

LightingTab

Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice.

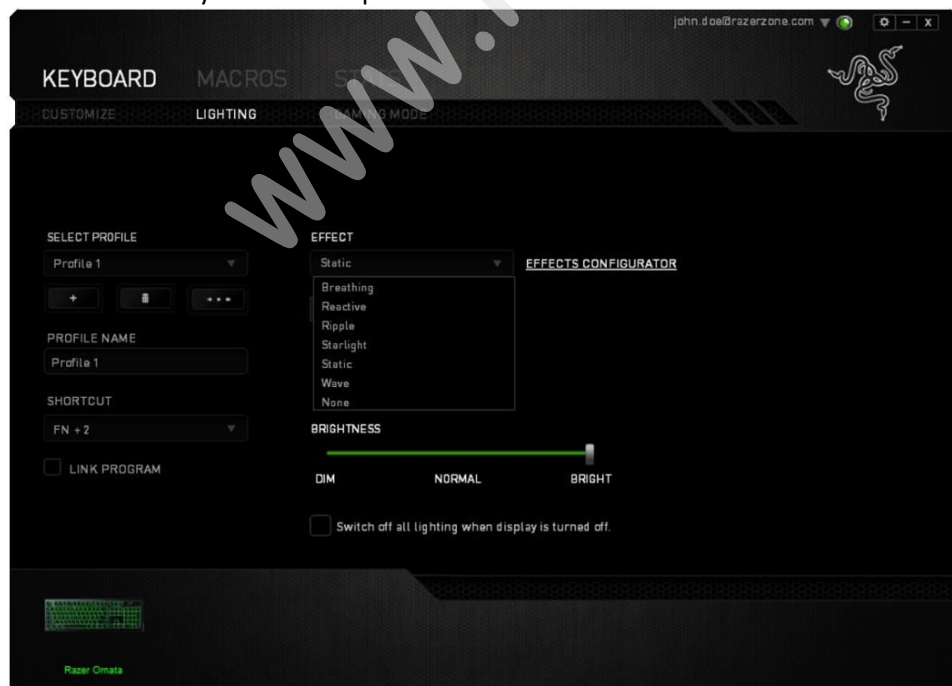


Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra ,smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte farbu s ktorou bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	Nie je potrebné nič nastavovať
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa zapínať a vypínať	Vyberte dobu trvania efektu

Pokročilé nastavenia svetelných efektov:


Je dostupné z Razer Synapse kde sa nachádza advanced Chroma configurator a tlačidlo Lighting.

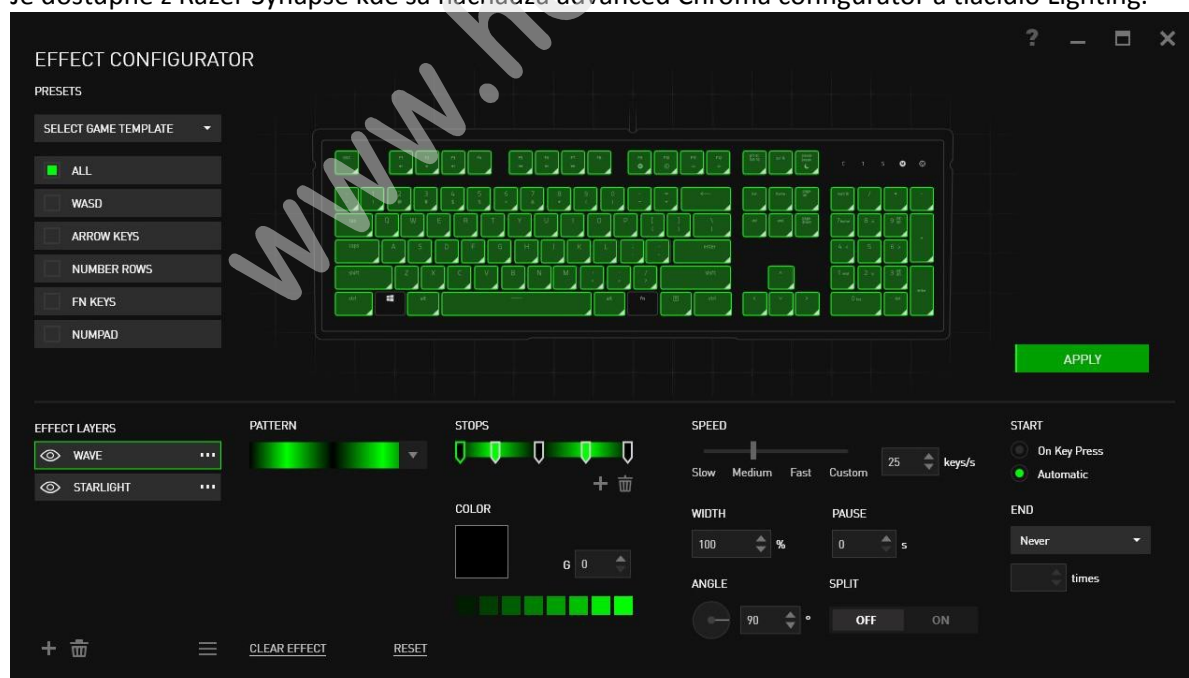

Nastavte si požadované parametre podsvietenia. Pomocou klávesy CTRL si môžete vybrať viac zón, ktorých sa nastavenie bude týkať. Po dokončení nastavenia kliknete na tlačidlo (Apply) aby sa vaše parametre uložili.


Gaming Mode Tab

Tu môžete nastaviť ktoré klávesy pri zapnutí herného režimu majú byť aktívny alebo nie.

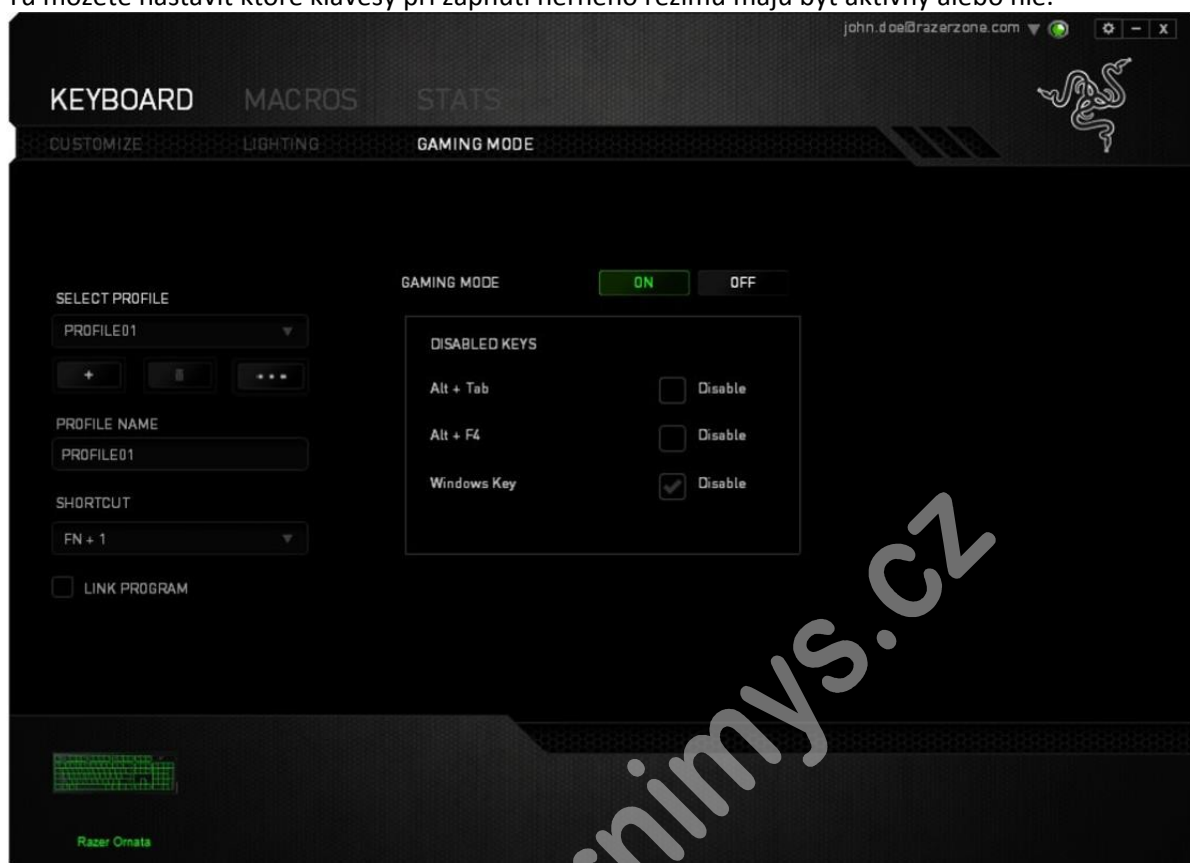

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.

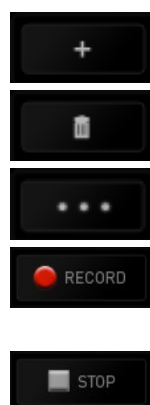


Vytvoriť nové makro

Vymazať vybrané makro

Kopírovať, importovať či exportovať makra

Priame nahrávanie makra tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.

Ukončenie priameho nahrávania makra.

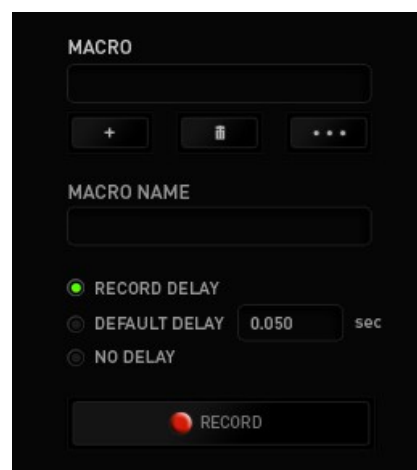

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:


Recorddelay – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

Default delay – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

Delay – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.



Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.



Editácia konkrétneho príkazu



Zmazanie príkazu



Presunutie príkazu o riadok vyššie




Presunutie príkazu o riadok nižšie




vloženie dodatočných príkazov

Môžete aj do už hotovej sady príkazov nahráť ďalšie príkazy / makrá pomocou tlačidla

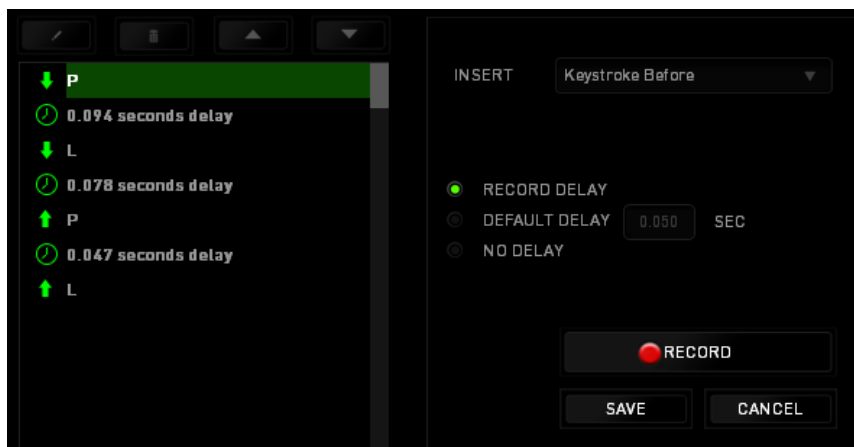

Alebo upraviť dĺžku časového oneskorenia.

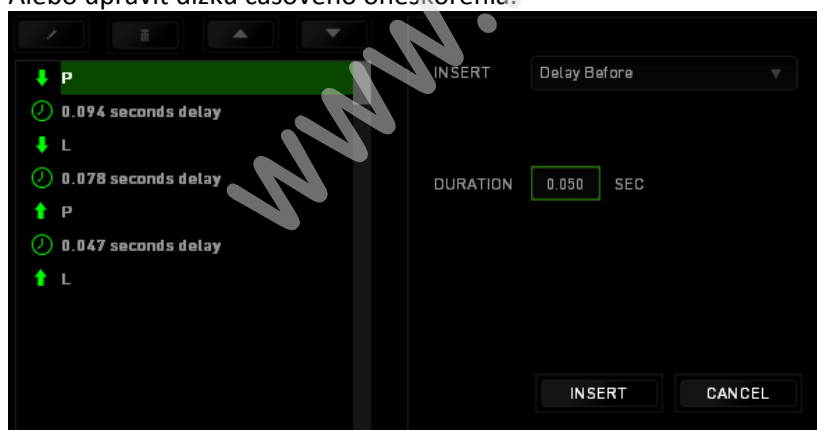

Stats & Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie, ktorá je normálne vypnutá, môžete vizuálne sledovať informácie o tom ako klávesnicu a myš využívate a treba ktoré tlačidlá stláčate najviac atď.

Obrázok je iba ilustračný:



Viac informácií nájdete v Anglickej príručke.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)